



SAMSUNG

User Manual

ST80

Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant.

 ***Klicka på ett ämne***

Vanliga frågor

Översikt

Innehåll

Standardfunktioner

Utökade funktioner

Bildinställningar

Uppspelning/Redigering

Trådlösa nätverk

Inställningar

Bilagor

Index

Information om hälsa och säkerhet

läkta alltid följande säkerhetsföreskrifter och användningstips för att undvika farliga situationer och säkerställa bästa prestanda i kameran.



VARNING! – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



FÖRSIKTIGT! – situationer som kan leda till skador på kameran eller annan utrustning



OBS! – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Säkerhetsvarningar

Använd inte kameran i närheten av lättantändliga eller explosiva gaser och vätskor

Använd inte kameran i närheten av bränslen, brännbara ämnen eller eldfarliga kemikalier. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som kameran och dess tillbehör.

Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka andnöd eller allvarliga skador. Röriga delar och tillbehör kan också utgöra en fysisk fara.

Förhindra ögonskador

Använd inte blixten för nära (närmare än 1 m) människor eller djur. Att använda blixten för nära motivets ögon kan orsaka temporär eller permanent skada.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som godkänts av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta inte batterier på öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier.
- Förvara aldrig batterierna eller kameran på eller i föremål som kan bli varma, t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Använd inte en skadad anslutningssladd eller löst strömuttag när batterierna laddas. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Undvik störning med pacemakers

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan kamera och pacemakers för att undvika potentiell störning, enligt rekommendation från tillverkare och den oberoende forskargruppen, Wireless Technology Research. Om du har anledning att misstänka att kameran stör en pacemaker eller annan medicinsk enhet, stäng genast av den och kontakta tillverkaren för pacemakern eller den medicinska enheten för råd.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Hantera och förvara kameran omsorgsfullt och med förnuft

- Skydda kameran från väta – vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte kameran med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om kameran utsätts för väta.
- Utsätt inte kameran för direkt solljus eller höga temperaturer under någon längre tid. Längre tids exponering mot solljus kan orsaka permanent skada på kamerans inre komponenter.
- Undvik att använda eller förvara kameran i dammiga, smutsiga, fuktiga eller dåligt ventilerade utrymmen för att förhindra skador på rörliga delar och inre komponenter.
- Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran.
- Skydda kameran från sand och smuts om du använder den på badstranden el. dyl.
- Skydda kameran och skärmen mot slag, hårdhänt hantering och starka vibrationer för att undvika skador.
- Var även försiktig vid anslutning av kablar eller adaptrar och vid installation av batterier och minneskort. Om kontakter och kablar trycks in för hårt eller felaktigt eller om batterier och minneskort sätts i på fel sätt kan portar, kontakter och tillbehör skadas.

- Stick inte in några främmande föremål i kamerans fack, uttag och kontakter. Skador som är orsakade av felaktigt bruk omfattas inte av garantin.
- Snurra inte på kameran med remmen. Det kan skada dig själv eller andra.
- Måla inte kameran, då färg kan klibba fast rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt.
- Färg eller metall på utsidan kan orsaka allergi, klåda, eksem eller svullnad för människor med känslig hud. Om du märker något av dessa symptom, sluta genast att använda kameran och se en doktor.

Skydda batterier, laddare och minneskort från skador

- Undvik att utsätta batterier och minneskort för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 40° C/104° F). Extrema temperaturer kan påverka laddningskapaciteten i batterier negativt och medföra att minneskort inte fungerar på rätt sätt.
- Förhindra att batterierna kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kortslutning mellan batteripolerna (+ och -) och leda till temporära eller permanenta skador på batterierna. Det kan också orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Förhindra att minneskortet kommer i kontakt med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om minneskortet blir smutsigt måste du torka av det med en mjuk trasa innan du sätter i det i kameran.
- Låt inte vätska, smuts eller främmande substanser komma i kontakt med facket för minneskort. Det kan göra att kameran blir förstörd.

- Sätt i ett minneskort på rätt sätt. Om du sätter i ett minneskort på fel sätt, kan både kameran och minneskortet skadas.
- Stäng av kameran när du sätter i eller tar ur minneskortet.
- Var försiktig med minneskortet så att det inte böjs, tappas eller utsätts för hårt slag eller tryck.
- Använd inte minneskort som har formaterats i en annan kamera eller dator. Omformatera minneskortet med den egna kameran.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri eller minneskort.
- Använd ett fodral när du bär ett minneskort, för att skydda det från statisk elektricitet.
- Överföra viktiga data till andra media, som till exempel en hårddisk eller/DVD.
- När kameran används under en längre period, kan minneskortet bli varmt; det är normalt och inget fel.
- När livslängden på ett minneskort upphört, går det inte att lagra fler foton på kortet. Köp ett nytt minneskort.
- Ta inte bort minneskortet eller stäng av kameran när lampan blinkar, då det kan skada dina data.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Om inkompatibla tillbehör används kan kameran skadas, personskador uppstå och garantin åsidosättas.

Skydda kameraobjektivet

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus, eftersom det kan missfärga bildsensorn eller medföra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Skydda objektivet från fingeravtryck och repor. Rengör objektivet med en mjuk, ren och luddfri trasa.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler

Följ alla regler som förbjuder användningen av en kamera i ett visst område.

Stäng av kameran nära medicinsk utrustning

Kameran kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller vårdcentraler. Följ alla regler, uppsatta varningar och direktiv från medicinsk personal.

Stäng av kameran på flygplan

Kameran kan störa flyplansutrustning. Följ alla flygregler och stäng av kameran när flygpersonal säger till.

Undvik att störa andra elektroniska enheter

Kameran sänder ut radiofrekvenssignaler (RF) som kan störa oskyddad eller otillräckligt skyddad elektronisk utrustning, t.ex. pacemakers, hörselapparater, medicinska enheter och andra elektroniska enheter hemma eller i fordon. Vänd dig till tillverkarna av din elektroniska utrustning för att lösa störningsproblem du upplever.



Viktig användarinformation

Lämna kameran endast till behörig personal för service

Lämna inte kameran till obehörig personal för service och försök inte att serva den själv. Eventuella skador som är orsakade av obehörig service omfattas inte av garantin.

Säkerställa maximal livslängd för batteri och laddare

- Om batteriet överladdas kan det förkorta dess livslängd. När uppladdningen är klar ska du ta loss kabeln från kameran.
- Även ett batteri som inte används laddas ur över tid och måste laddas igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Var försiktig när du använder kameran i fuktig miljö

När kameran flyttas från en kall till en varm miljö kan det bildas kondens på omtåliga elektroniska kretsar eller minneskortet. Om detta inträffar ska du vänta minst 1 timme tills all fukt har förångats innan du använder kameran.

Kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt innan du använder den

Tillverkaren ansvarar inte för filer som förloras eller skadas som ett resultat av felfunktioner i kameran eller felaktigt bruk.

Använd kameran i normal position

Undvik kontakt med kamerans interna antenn.

- Data som överförs via WLAN kan läcka ut, så undvik att överföra känsliga data på allmänna platser eller öppna nätverk.
- Kameratillverkaren är inte ansvarig för dataöverföringar som inkräktar på copyrights, varumärken, immaterialrätt, eller privatlivet.

Copyright-information

- Microsoft Windows och Windows-logon är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logon, och Wi-Fi-logon är registrerade varumärken för Wi-Fi Alliance.

- Kamerans specifikationer och innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande då kamerans funktioner uppgraderas.
- Vi rekommenderar att du använder kameran i det land där den är köpt.
- Mer information om Open Source-licens finns i "OpenSourceInfo.pdf" på den medföljande CD-ROM:en.

Innehållet i användarhandboken

Standardfunktioner 13

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Utökade funktioner 30

Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in ett videoklipp eller ett röstmemo.

Bildinställningar 40

Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget.

Uppspelning/Redigering 64

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n.

Trådlösa nätverk 91

Lär dig hur man använder flera funktioner genom trådlösa nätverk i området (WLANs).







Inställningar 106

Hänvisa till alternativ för att konfigurera kamerans inställningar.

Bilagor 112

Hänvisa till meddelanden, specifikationer och underhållstips.

Figurer som används i handboken

Fotograferingsläge	Figur
Smart Auto	
Auto	
Program	
Motiv	
Smart scendetekning	
Video	

Ikoner för fotograferingslägen

Dessa ikoner indikerar vilka funktioner som är tillgängliga i motsvarande lägen. Läget **SCENE** kanske inte stöder funktionerna för alla motiv.

t.ex.)

Ställa in exponeringen manuellt (EV)

Beroende på intensiteten i omgivning kan fotot ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.











Mörkare (-)

Neutral (0)

Ljusare (+)

Finns i Program- och Video-lägen.

Ikoner som används i handboken

Ikon	Funktion
	Ytterligare information
	Säkerhetsvarningar och föreskrifter
[]	Kameraknappar. Till exempel representerar [Avtryckaren] avtryckaren.
()	Sidreferens för mer information
→	Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj  →  (representerar Välj  , och sedan )
*	Kommentar


Förkortningar som används i handboken

Förkortning	Definition
ACB	Auto Contrast Balance (Automatisk kontrast)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatiska exponeringsalternativ)
AF	Auto Focus (Autofokus)
AP	Access Point (Accesspunkt)
DIS	Digital Image Stabilization (Digital bildstabilisering)
DPOF	Digital Print Order Format (Direktutskrift av digitala bilder)
EV	Exposure Value (Exponeringsvärde)
WB	White Balance (Vitbalans)

Uttryck som används i handboken


Trycka på avtryckaren

- Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs: tryck ned avtryckaren halvvägs
- Tryck ned [**Avtryckaren**]: tryck ned avtryckaren helt

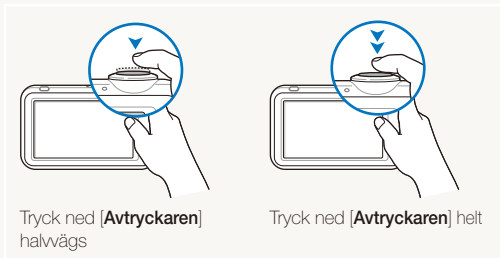

Exponering (ljusstyrka)

Exponeringen bestäms av mängden ljus som kommer in i kameran. Du ändrar exponering genom att ange slutarhastighet, bländarvärde och ISO-tal. Genom att ändra exponeringen gör du bilderna mörkare eller ljusare.

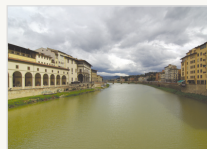


Normal exponering



Överexponering (för ljus)





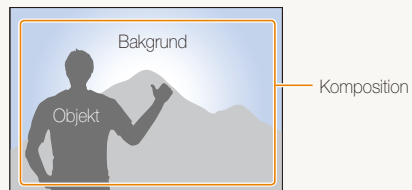







Objekt, bakgrund och komposition

- **Objekt:** Huvudobjektet i ett motiv, t.ex. en person, ett djur eller ett föremål
- **Bakgrund:** Omgivningen omkring objektet
- **Komposition:** Kombinationen av objekt och bakgrund



Vanliga frågor

Du kan få svar på vanliga frågor. Lös problem enkelt genom att ange fotograferingsalternativ.

	Motivets ögon är röda.	<p>Detta orsakas av en reflexion från kamerans blix.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ställ in blixalternativet på  Röda ögon eller  Röda ögon-reduktion. (sid 45)• Om fotot redan har tagits kan du välja  Röda ögon-reduktion på redigeringsmenyn. (sid 80)
	Foton har dammfläckar.	<p>Dammpartiklar som svävar omkring i luften kan komma med på bild när du använder blix.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stäng av blixten eller undvik att fotografera i dammiga miljöer.• Ange ISO-tal. (sid 46)
	Foton är oskarpa.	<p>Detta kan bero på att fotona togs i svagt ljus eller på att kameran inte hölls rätt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tryck ner [Avtryckaren] för att säkerställa att motivet är fokuserat. (sid 28)
	Foton är oskarpa när de tas på natten.	<p>När kameran vill släppa in mer ljus blir slutartiden längre.</p> <p>Detta kan göra det svårt att hålla kameran stadigt och den kan skaka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Välj  Natt i SCENE-läge. (sid 34)• Slå på blixten. (sid 45)• Ange ISO-tal. (sid 46)• Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.
	Motivet blir för mörkt på grund av motljus.	<p>När ljuskällan finns bakom motivet eller när det finns mycket kontrast mellan ljusa och mörka områden kan motivet bli alltför mörkt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Undvik att fotografera framför solen.• Välj  Motljus i SCENE-läget. (sid 32)• Ställ in blixalternativet på  Utfyllnadsblix. (sid 45)• Justera exponeringen. (sid 54)• Ställ in alternativet för automatisk kontrastbalans (ACB). (sid 55)• Ställ in mätaralternativet på  Spot om ett ljust motiv ligger i mitten på ramen. (sid 56)

Översikt



Fotografera människor

- **SCENE**-läge > Skönhetsbild, Porträtt, Barn ► 32
- Röda ögon, Röda ögon-reduktion (förhindra eller korrigera röda ögon) ► 45
- Ansiktsdetektering ► 50



Mörkerfotografering

- **SCENE**-läge > Natt, Gryning, Fyrverkeri ► 32
- Blixtnställningar ► 45
- ISO-tal (ställa in ljuskänsligheten) ► 46



Rörliga motiv

- Serietagning, Rörelse ► 59



Fotografera text, insekter och blommor

- **SCENE**-läge > Närbild, Text ► 32
- Makro, Auto makro (för närbilder) ► 47
- Vitbalans (ändra färgtonen) ► 57



Ändra exponeringen (ljusstyrkan)

- ISO-tal (ställa in ljuskänsligheten) ► 46
- EV (ställa in exponeringen) ► 54
- ACB (kompensera för ljusa bakgrunder) ► 55
- Mätning ► 56
- AEB (ta tre foton med olika exponering av samma motiv) ► 59



Använda effekter

- Fotostilar (använda färgtoner) ► 60
- Smart filter-effekter ► 61
- Bildjustering (ställa in mättnad, skärpa och kontrast) ► 62



Reducera kameraskakningar

- Digital bildstabilisering (DIS) ► 27

- Visa filer per kategori i Smart Album ► 69
- Radera alla filerna på minneskortet ► 71
- Visa filerna som ett bildspel ► 72
- Visa filer på en TV ► 82
- Ansluta kameran till en dator ► 83
- Ställa in ljud och volym ► 108
- Ställa in ljusstyrkan på skärmen ► 109
- Ändra språket på displayen ► 109
- Ställa in datum och tid ► 109
- Formatera minneskortet ► 109
- Felsökning ► 119

Innehåll

Standardfunktioner	13
Packa upp	14
Kamerans utseende	15
Sätta i batteriet och minneskortet	17
Ladda batteriet och sätta på kameran	18
Ladda batteriet	18
Sätta på kameran	18
Utföra ursprungsinställningen	19
Utbildningsikoner	20
Använda pekskärmen	21
Välja fotograferingsläge	22
Välja fotograferingsläge genom rörelseidentifiering	23
Ställa in pekskärm och ljud	24
Ställa in displaytyp för pekskärmen	24
Ställa in ljud	24
Ta foton	25
Zooma	26
Reducera kameraskakningar (DIS)	27
Tips för att ta skarpare foton	28

Utökade funktioner	30
Fotograferingslägen	31
Använda läget Smart Auto	31
Använda motivläget	32
Använda läget Skönhetsbild	33
Använda bildguiden	34
Ställa in exponeringen i läget Natt	34
Använda läget Program	35
Spela in ett videoklipp	36
Använda läget Smart scendetektion	37
Spela in röstmemon	39
Spela in ett röstmemo	39
Lägga till ett röstmemo till ett foto	39
Bildinställningar	40
Välja upplösning och kvalitet	41
Välja upplösning	41
Välja bildkvalitet	42
Använda självutlösaren	43

Mörkerfotografering	45
Förhindra röda ögon	45
Använda bländ	45
Ställ in ISO-tal	46
Ändra kamerans fokus	47
Använda makro	47
Använda autofokus	47
Använda Smart Touch-fokus	48
Använda entrycksfotografering	49
Ställa in fokusområdet	49
Använda ansiktsdetektering	50
Identifiera ansikten	50
Ta ett självporträtt	51
Ta en leende bild	51
Identifiera ögon som blinkar	52
Använda smart face recognition (Ansiktsigenkänning)	52
Registrera ansikten som dina favoriter (My Star)	53
Ställa in ljusstyrka och färg	54
Ställa in exponeringen manuellt (EV)	54
Kompensera för motljus (ACB)	55
Byta mätningssalternativ	56
Välja en ljuskälla (Vitbalans)	57

Använda serietagningslägen	59
Förbättra dina foton	60
Använda fotostilar	60
Använda smart filter-effekter	61
Ändra dina foton	62

Uppspelning/Redigering	64
Uppspelning	65
Starta uppspelningsläget	65
Spela upp en video	73
Spela upp ett röstmemo	74
Redigera ett foto	76
Rotera ett foto	76
Ändra storlek på ett foto	76
Använda Smart beskärning	77
Använda fotostilar	77
Använda smart filter-effekter	78
Använda specialeffekter	79
Justera foto	80
Skapa en utskriftsordning (DPOF)	80
Visa filer på en TV	82

Överföra filer till datorn (för Windows)	83	Skicka foton via e-post	100
Överföra filer med Intelli-studio	84	Visa foton eller videoklipp på allshare-enheterna	101
Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet	86	Visa foton eller videoklipp på en TV-skärm	101
Koppla loss kameran (för Windows XP)	87	Visa foton eller videoklipp på en annan enhet (återgivare)	102
Överföra filer till datorn (för Mac)	88	Skicka eller ta emot foton med en kamera	104
Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)	89	Skicka foton eller videoklipp till en annan kamera	104
		Ta emot foton eller videoklipp från en annan kamera	104
Trådlösa nätverk	91	Inställningar	106
Ansluta till WLAN och konfigurera nätverksinställningar	92	Inställningsmeny	107
Ansluta automatiskt till WLAN	92	Öppna kamerans inställningsmeny	107
Ställa in nätverksalternativ	93	Ljudinställningar	108
Ställa in IP manuellt	93	Displayinställningar	108
Anslutningstips för nätverket	94	Kamerainställningar	109
Lagra information	95		
Lagra e-postadresser	95	Bilagor	112
Ställa in filstorlek att dela	96	Felmeddelanden	113
Ange ett lösenord	96	Kameraunderhåll	114
Ändra lösenord	96	Rengöra kameran	114
Kontrollera information	97	Om minneskort	115
Skriva text	97	Om batteriet	116
Använda foto- eller videowebbplatser för delning	98	Innan du kontaktar service	119
Öppna en webbplats	98	Kameraspecifikationer	122
Ladda upp foton eller videoklipp	99	Index	128


Standardfunktioner

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Packa upp	14	Ställa in pekskärm och ljud	24
Kamerans utseende	15	Ställa in displaytyp för pekskärmen	24
Sätta i batteriet och minneskortet	17	Ställa in ljud	24
Ladda batteriet och sätta på kameran	18	Ta foton	25
Ladda batteriet	18	Zooma	26
Sätta på kameran	18	Reducera kameraskakningar (DIS)	27
Utföra ursprungsinställningen	19	Tips för att ta skarpare foton	28
Utbildningsikoner	20		
Använda pekskärmen	21		
Välja fotograferingsläge	22		
Välja fotograferingsläge genom rörelseidentifiering	23		

Packa upp


Kontrollera att förpackningen innehåller följande.



Kamera




Nätadapter/
USB-kabel




Uppladdningsbart
batteri




Rem



Pekpenna



Handbok
(CD-ROM-skiva)




Snabbguide

Extra tillbehör




Kamerafodral

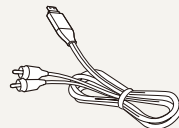

A/V-kabel



Minneskort
(microSD™)

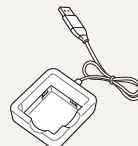



Batteriladdare




Bilderna kan skilja sig från verkligheten.

Kamerans utseende


Innan du börjar använda kameran bör du bekanta dig med de olika delarna och deras funktioner.

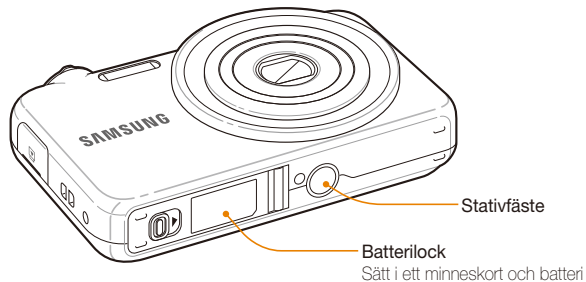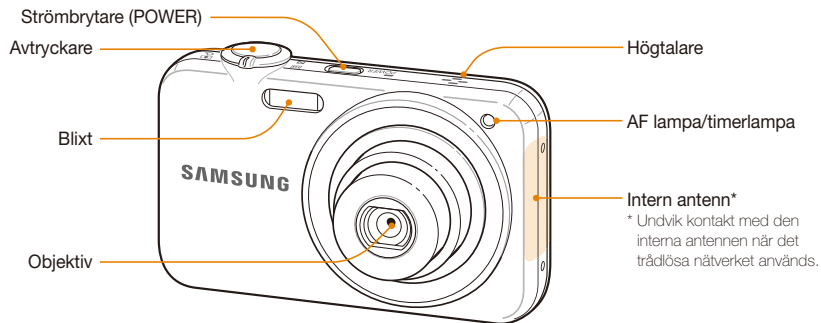

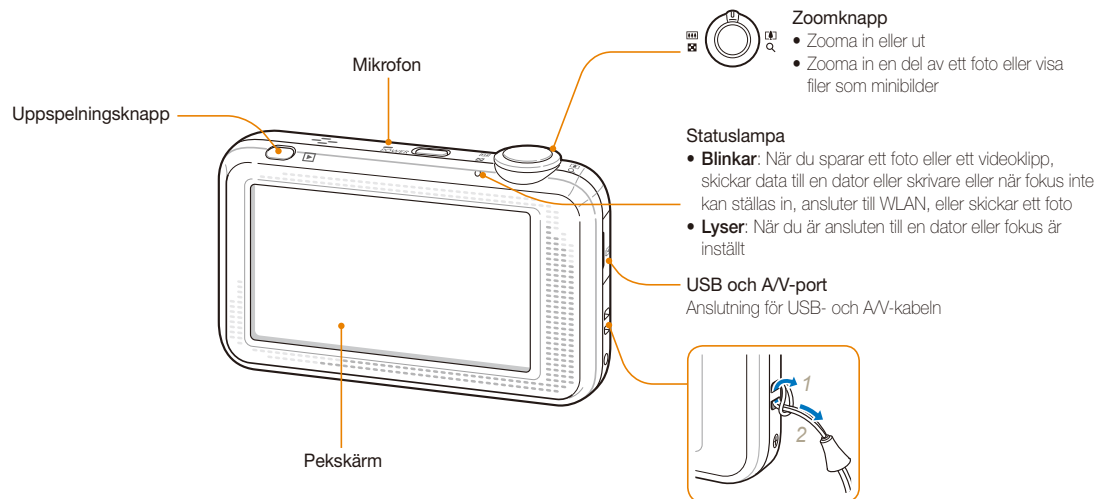


Sätta i batteriet och minneskortet



Hur man sätter i batteriet och ett alternativt minneskort i kameran.

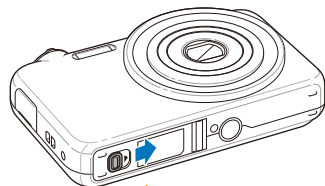


Sätt i ett minneskort med de guld-färgade kontakterna vända uppåt.

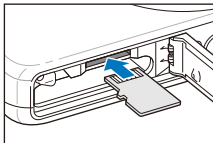


Sätt i batteriet med Samsung-logon nedåt.

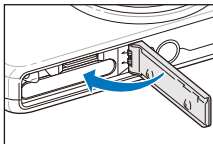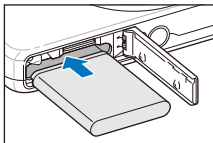

Ta ut batteriet och minneskortet

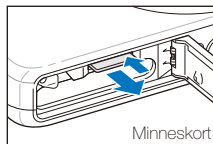

Tryck varsamt tills kortet lossnar från kameran och dra sedan ut det ur facket.

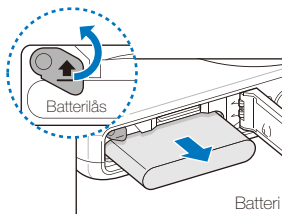

Tryck låset uppåt tills batteriet frigörs.




Interminnet kan användas som tillfällig lagringsenhet när minneskortet inte sitter i kameran.

Ladda batteriet och sätta på kameran

Ladda batteriet


Se till att ladda batteriet innan kameran används. Anslut USB-kabeln till AC-adaptorn och sätt i kontakten med indikatorlampan i kameran.

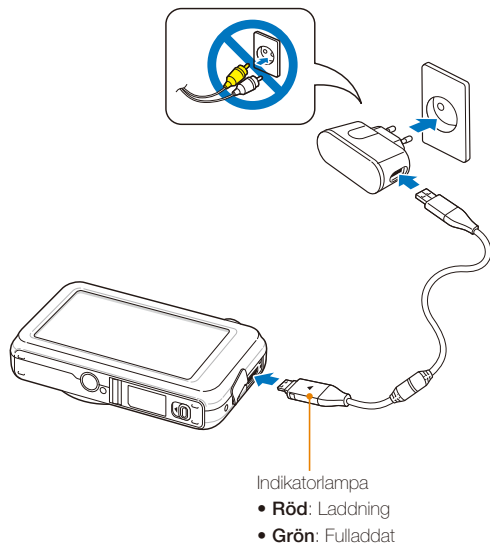

Sätta på kameran


Tryck på **[POWER]** för att slå på eller av kameran.

- Den inledande inställningsskärmen visas när du sätter på kameran första gången. (sid 19)

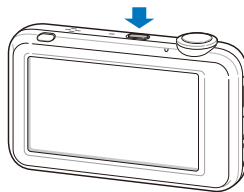

Ställa in kameran på uppspelningsläget

Tryck på **[Uppspelning]**. Kameran startar och uppspelningsläget aktiveras direkt.

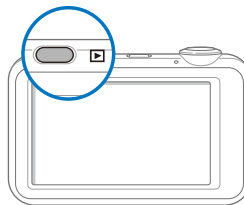

Utföra ursprungsinställningen

Ursprungsinställningsskärmen gör att du kan konfigurera kamerans grundinställningar.

1 Välj **Language**.




2 Välj språk.

3 Välj **Tidszon**.


4 Välj en tidszon och välj **OK**.

- För att ställa in sommartid, välj ☀️.

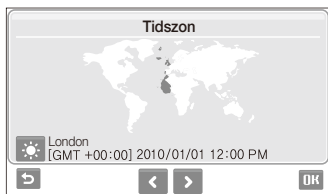


5 Välj **Datum-/tidsinst.**

6 Ställ in datum och tid och välj **OK**.

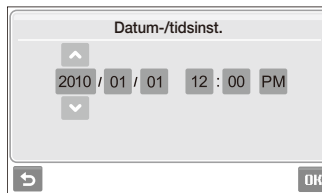

7 Välj **Pekkalibrering**.

8 Rör vid målet på skärmen med skrivpennan.

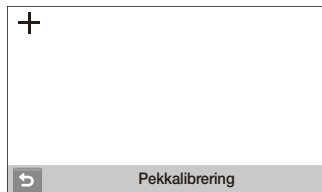


Rör direkt i mitten på målet för bästa resultat.

9 Välj **OK** för att byta till fotograferingsläge.

Utbildningsikoner

Ikonerna som visas ändras beroende på vilket läge eller alternativ du väljer.

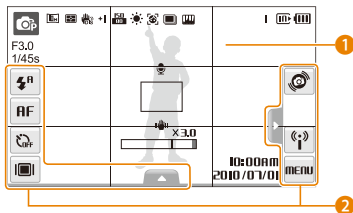

1 Statusikoner

Ikon	Beskrivning
	Fotograferingsläge
	Bländare och slutarhastighet
	Upplösning för bild
	Upplösning för video
	Mätning
	Digital bildstabilisering (DIS)
	Bilder per sek
	Exponeringsvärde
	ISO-tal
	Vitbalans
	Ansiktsdetektering
	Serietagningsläge
	Bildjustering (skärpa, kontrast, måttnad)
	Fotostilar

Ikon	Beskrivning
	Smart filter-effekt
	Tillgängligt antal foton
	Tillgänglig inspelningstid
	Internt minne
	Minneskort sitter i
	<ul style="list-style-type: none"> : Helt laddat : Delvis uppladdat : Behöver laddas
	Zoomningsgrad
	Röstmemo
	Autofokusram
	Kameraskakningar
	Alternativuppsättning 1 (av 3)
	Aktuellt datum och aktuell tid
	Rutnät

2 Alternativikoner (berör)

Ikon	Beskrivning
	Blixt
	Autofokusalternativ
	Timeralternativ
	Displaytyp
	Pekskärmlås

Ikon	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> : Rörelseidentifiering : Nätverksmenyer : Fotograferingsalternativ och inställningsmeny
	Bildinställningaralternativ <ul style="list-style-type: none"> : Exponeringsvärde : Vitbalans : ISO-tal : Ansiktston : Retuschering : Alternativ för fokusområde : Alternativ för ansiktsdetektering : Upplösning för bild : Upplösning för video : Fotokvalitet : Bilder per sek : Exponering med ACB : Mättningsalternativ : Serietagningsstyp : Fotostilar : Smart filter-effekt : Bildjustering (skärpa, kontrast, måttnad) : Långsam slutare : Digital bildstabilisering (DIS) : Ljudinspelning : Ytterligare en rad med alternativ

Använda pekskärmen

Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner. Använd den medföljande pekspennan för att beröra eller dra på skärmen.




Rör inte skärmen med något annat spetsigt föremål som t.ex. en kulspets- eller blyertsenna. Det kan skada skärmen.



- När du rör eller drar på skärmen blir det missfärgning. Det är inget fel utan karakteristiskt för pekskärmen. Rör eller dra försiktigt för att minska dessa irriterande effekter.
- Pekskärmen kanske inte känner av beröringen på rätt sätt om:
 - du rör flera objekt samtidigt
 - du använder kameran i en fuktig miljö
 - du använder kameran med en skyddsfilm eller något annat tillbehör för LCD-skärmar
- Om du rör vid skärmen med fingret, kanske skärmen inte känner igen det du skriver.
- Beroende på visningsvinkeln, kan skärmen verka mörkare. Justera ljusstyrka eller vinkel.


Beröra

Rör en ikon för att välja en meny eller ett alternativ.

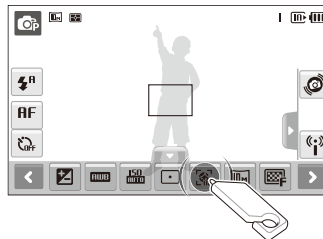

Dra


Dra åt vänster eller höger för att bläddra vågrätt.

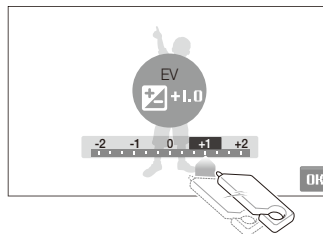


Välja fotograferingsläge

Hur man väljer ett fotograferingsläge. Det finns olika fotograferingslägen på kameran.

1 Välj ikonen för läget.

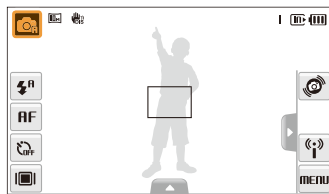

2 Välj ett läge.

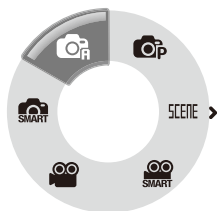


Läge	Beskrivning
	Smart Auto: Ta ett foto genom att låta kameran välja det motivläge som den identifierar. (sid 31)
	Auto: Ta ett foto snabbt och enkelt med så få inställningar som möjligt. (sid 25)
	Program: Ta ett foto genom att ange inställningar. (sid 35)
SCENE	Motiv: Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv. (sid 32)
	Smart scendetektion: Ta ett videoklipp genom att låta kameran välja det motivläge som den identifierar. (sid 37)
	Video: Spela in ett videoklipp. (sid 36)

Välja fotograferingsläge genom rörelseidentifiering


Kameran har en inbyggd rörelsesensor som gör att du snabbt kan växla fotograferingsläge genom att luta på kameran.

Luta på kameran i fotograferingsläge medan du rör och håller .

Öppna Video-läget (sid 36)

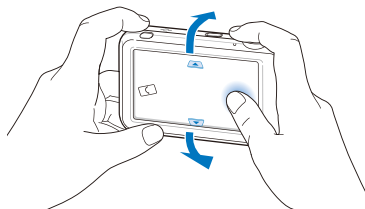


Öppna Program-läget (sid 35)

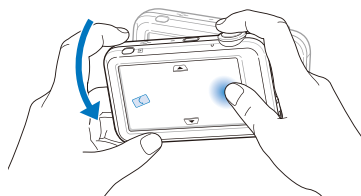

Öppna Smart Auto-läget (sid 31)



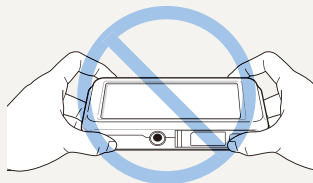

Om du håller kameran parallellt med marken, som visas nedan, kanske identifiering av rörelse inte fungerar.




Ställa in pekskärm och ljud

Lär dig ändra pekskärmens standardinställningar och ljud efter dina egna önskemål.



Ställa in displaytyp för pekskärmen

- 1 Välj  i fotografieringsläget.
(Välj  i uppspelningsläget.)

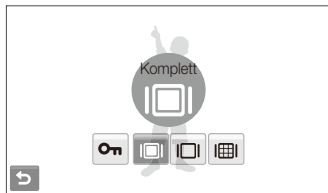- 2 Välj ett alternativ.




Alternativ	Beskrivning
	Peklås: Pekskrmen är låst under fotografiering. Håll  nedtryckt tills  när  för att låsa upp pekskrmen.
	Komplett: Visa alltid ikoner på skärmen i fotografieringsläge. Visa ikoner och information i uppspelningsläge.
	Grundläggande: Visa alltid ikoner på skärmen i uppspelningsläge.

Alternativ	Beskrivning
	Dold: Ikonerna på skärmen döljs om du inte vidtar någon åtgärd på 3 sekunder (rör skärmen för att visa ikonerna igen).
	Riktlinjer: Visa rutnät. Rutnätet hjälper till att få bilden i linje med en yta, som horisonten eller kanterna på byggnader. Det här alternativet är endast tillgängligt i fotografieringsläget.

Ställa in ljud

Ange om kameran ska reagera med ett speciellt ljud när du använder den.


- 1 Välj **MENU** i fotografierings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  → **Pipljud**.
- 3 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Av	Kameran reagerar inte med något ljud.
På	Kameran reagerar med ljud.


- 4 Välj  om du vill återgå till föregående läge.

Ta foton


Lär dig standardfunktionerna för att fotografera lätt och snabbt i Auto-läge.

- 1 Kontrollera att kameran är i -läget (Auto), som är kameran standardläge för fotografering.


- Välj i annat fall ikonen → .

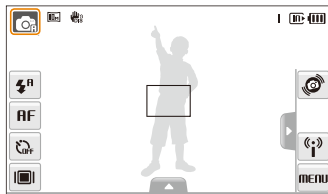

- 2 Komponera ditt motiv i ramen.

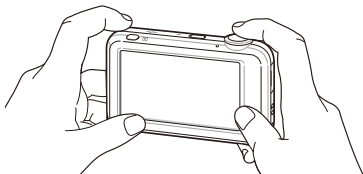

- 3 Tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.
- En grön ram innebär att objektet är i fokus.

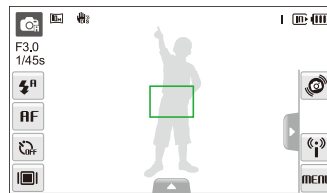

- 4 Tryck ned **[Avtryckaren]** för att ta fotot.




Se sidan 28 för tips om att ta skarpare foton.

Zooma

Du kan ta närbilder genom att zooma. Det finns en optisk zoomningsfunktion (3X) och en digital zoomningsfunktion (3X) i kameran. Genom att använda båda kan du zooma upp till 9X.


Tryck **[Zoom]** åt höger för att zooma in på motivet. Tryck **[Zoom]** åt vänster för att zooma ut.

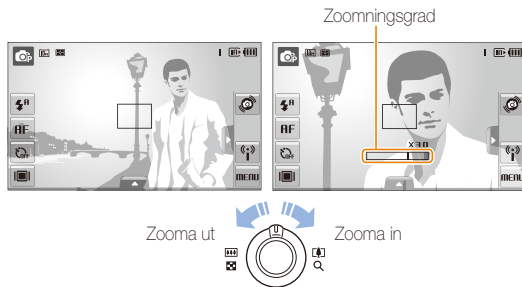

Zoomförhållandet för videoklipp skiftar.

Digital zoom

Om zoomningsindikatorn finns i det digitala området använder kameran den digitala zoomen. Bildkvaliteten kan bli sämre när den digitala zoomen används.

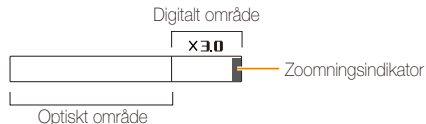

- Den digitala zoomen fungerar inte när **SCENE** används (i vissa motiv), **SCENE** och **SCENE**-lägen och när det används med **Ansiktsdetektering** och **Smartfilter**.
- Det kan ta längre tid att spara ett foto när den digitala zoomen används.

Reducera kameraskakningar (DIS) SCENE

Reducera kameraskakningar digitalt i fotograferingsläget.



Utan korrigering



Med korrigering

1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.


Alternativ	Beskrivning
	Av: Inaktivera DIS-funktionen.
	På: Aktivera DIS.



- Det är inte säkert att DIS fungerar när:
 - du flyttar kameran för att följa ett motiv i rörelse
 - du använder digital zoom
 - mycket kameraskakning förekommer
 - slutarhastigheten är låg (när du t.ex. väljer **Natt** i **SCENE**-läge)
 - batteriet är svagt
 - du tar närbilder
- DIS-funktionen är inte tillgänglig i alla motivlägen.
- Om kameran får stötar blir displayen suddig. Om så är fallet, stäng av kameran och sätt på den igen för att använda DIS-funktionen korrekt.


Tips för att ta skarpare foton

Håll kameran på rätt sätt

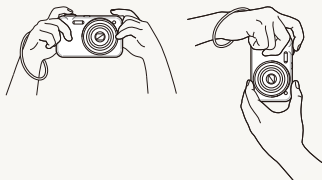


Kontrollera att ingenting skymmer objektivet.

Tryck ned avtryckaren halvvägs

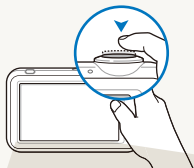

Tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs och ställ in fokus. Fokus och exponering ställs in automatiskt.

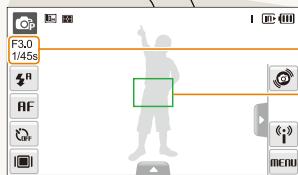

Bländarvärde och slutarhastighet ställs in automatiskt.

Fokusrum


- Tryck ned **[Avtryckaren]** för att ta fotot om ramen är grön.
- Ställ in ramen och tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs en gång till om ramen är röd.

Reducera kameraskakningar



Välj alternativet **DIS** (Digital Image Stabilization) för att minska kameraskakningarna. (sid 27)

När visas

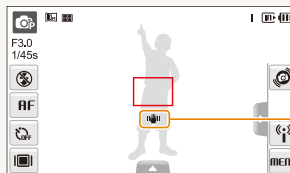

Kameraskakningar

Undvik att använda bilxalternativen **Långsam synk.** eller **Av** vid fotografering i mörker. Bländaren är öppen under en längre tid och det kan bli svårare att hålla kameran stilla.

- Använd ett kamerastativ eller ange inställningen för blixten till **Utfyllnadsblix.** (sid 45)
- Ange ISO-tal. (sid 46)



Förhindra att objektet blir ofokuserat

Det kan vara svårt att fokusera objektet när:



- det är liten kontrast mellan objektet och bakgrunden (när objektet är klädd i samma färg som bakgrunden)
- ljuskällan bakom objektet är för stark
- motivet är starkt reflekterande
- motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner
- objektet inte är placerat mitt i ramen



Använda fokuslås

Tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.

När objektet är i fokus kan du flytta ramen för att ändra kompositionen. Tryck ned **[Avtryckaren]** när du vill ta fotot.

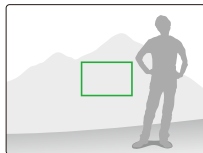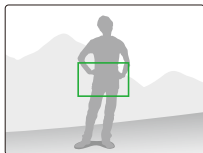


- När du fotograferar i svagt ljus



Slå på blixten.
(sid 45)

- När objektet rör sig snabbt

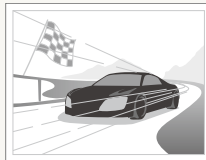

Använd serietagnings-
eller rörelsefunktionen.
(sid 59)

Utökade funktioner

Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in ett videoklipp eller ett röstmemo.

Fotograferingslägen	31
Använda läget Smart Auto	31
Använda motivläget	32
Använda läget Skönhetsbild	33
Använda bildguiden	34
Ställa in exponeringen i läget Natt	34
Använda läget Program	35
Spela in ett videoklipp	36
Använda läget Smart scendetektion	37
Spela in röstmemon	39
Spela in ett röstmemo	39
Lägga till ett röstmemo till ett foto	39

Fotograferingslägen

Fotografera eller spela in videoklipp genom att välja det bästa fotograferingsläget för den aktuella situationen.


Använda läget Smart Auto

I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. Läget är praktiskt om du inte känner till hur du ställer in kameran för olika motiv.

1 Välj  →  i fotograferingsläget.

2 Komponera ditt motiv i ramen.

- Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen.

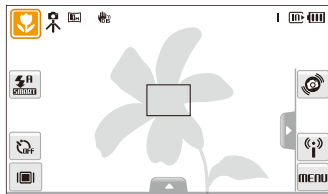



Ikon	Beskrivning
	Visas när du tar foton av landskap.
	Visas när du tar foton av ljusa vita bakgrunder.

Ikon	Beskrivning
	Visas när du tar foton av landskap på natten. Kan bara användas om blixten är avstängd.
	Visas när du tar porträttfoton på natten.
	Visas när du tar foton av landskap med motljus.
	Visas när du tar porträttfoton med motljus.
	Visas när du fotograferar porträtt.
	Visas när du tar närbilder av text.
	Visas när du tar närbilder av text.
	Visas när du tar foton av solnedgångar.
	Visas när du tar foton av klar himmel.
	Visas när du tar foton av skogspartier.
	Visas när du tar närbilder av färgrika motiv.
	Visas när du tar närbilder av människor.
	Visas när kameran och objektet står stabilt en stund. Detta är bara tillgängligt vid mörkerfotografering.
	Visas när du fotograferar motiv som rör sig.
	Visas när du tar foton av fyrverkeri. Är bara tillgängligt med stativ.

3 Tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på **[Avtryckaren]** för att ta fotot.




- Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv ändras inte  och standardinställningarna används.
- Även om ett ansikte kan identifieras är det inte säkert att porträttläget väljs. Det beror på objektets placering och på belysningen.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv.
- Även om du använder ett stativ kanske inte -läget identifieras beroende på motivets rörelse.

Använda motivläget

Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv.

1 Välj  → **SCENE** i fotograferingsläget.

2 Välj motiv.

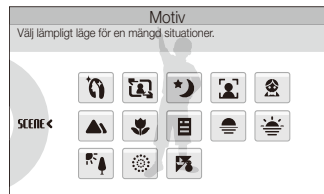

- För läget Skönhetsbild se "Använda läget Skönhetsbild" på sidan 33.
- För läget Bildguide se "Använda bildguiden" på sidan 34.
- För läget Natt se "Ställa in exponeringen i läget Natt" på sidan 34.


3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på **[Avtryckaren]** för att ta fotot.

Använda läget Skönhetsbild

Ta ett foto av en person med inställningsalternativ som förskönar utseendet.

- 1 Välj  → **SCENE** →  i fotograferingsläget.
- 2 Om du vill få personens hudfärg (endast ansiktet) att se klarare ut, tryck på  →  → ett alternativ.
 - Välj en högre inställning för att göra hudfärgen klarare.

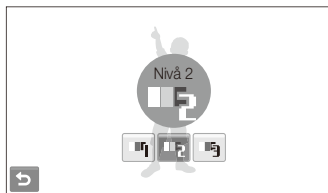

- 3 Välj  → ett alternativ.
 - Välj en högre inställning för att dölja flera skönhetsfläckar.



- 4 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
- 5 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.



Fokusavståndet ställs in på **Auto makro**.

Använda bildguiden

Om du vill att någon annan ska ta ett foto av dig kan du arrangera motivet med funktionen bildguide. Med bildguiden får den andra personen hjälp att ta ett foto av dig genom att delar av det förrangerade motivet visas.

- 1 Välj → **SCENE** → i fotograferingsläget.
- 2 Arrangera motivet i ramen och tryck på **[Avtryckaren]**.
 - Transparenta guider syns till vänster och höger om ramen.




- 3 Be en annan person att ta fotot.
 - Personen måste arrangera motivet i ramen med hjälp av guiderna och sedan trycka på **[Avtryckaren]** för att ta fotot.
- 4 Välj för att ta bort guiderna.

Ställa in exponeringen i läget Natt


I nattläget kan du ta bilder av ljus och få det att se ut som krökta linjer genom att förlänga exponeringen. Använd en långsam slutarhastighet för att utöka tiden innan slutaren stängs. Öka bländarvärdet för att förhindra överexponering.

- 1 Välj → **SCENE** → i fotograferingsläget.
- 2 Välj → **L T** → **Bländare**.

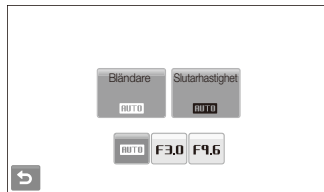

- 3 Välj ett alternativ.

4 Välj **LT** → Slutarhastighet.

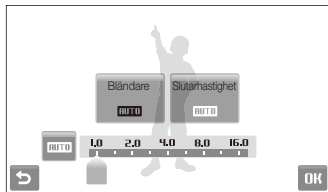



- 5 Välj ett värde för att ändra slutarhastighet och tryck på **OK**.
- 6 Arrangera motivet i ramen och tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.
- 7 Tryck på **[Avtryckaren]** för att ta fotot.




Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt.

Använda läget Program

Ange olika alternativ (utom slutarhastighet och bländarvärde) i läget Program.

- 1 Välj  →  i fotograferingsläget.
- 2 Ange inställningarna. (En lista med alternativ finns i “Bildinställningar.”)

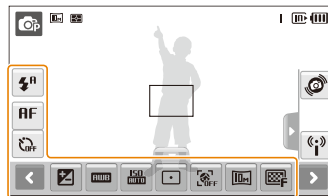

- 3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned **[Avtryckaren]** halvvägs för att fokusera.
- 4 Tryck på **[Avtryckaren]** för att ta foto.

Spela in ett videoklipp

Spela in videoklipp på upp till 20 minuter med hög upplösning. Det inspelade videoklipppet sparas i filformatet MP4 (H.264).




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) är ett högkomprimerat videoformat som är fastställt av de internationella standardiseringsorganisationerna ISO/IEC och ITU-T.
- Zoom-ljudet kanske spelas in om du använder zoom medan du spelar in en video.
- Det är inte säkert att ditt minneskort stöder inspelning i HD. Välj i så fall en lägre upplösning.
- Minneskort med låg skrivhastighet stöder inte videoklipp med hög upplösning och hög hastighet. Använd minneskort med hög skrivhastighet, för att spela in videoklipp med hög upplösning eller hög hastighet.

1 Välj → i fotograferingsläget.

2 Välj → → bildhastighet (antal bildrutor per sekund).

- När du ökar bildhastigheten blir rörelsema naturligare, men filstorleken ökar.

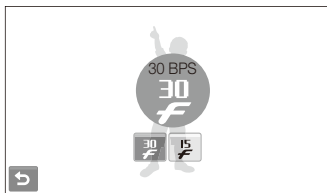

60 är bara tillgängligt när videoupplösningen är 320 x 240.

3 Välj → → ett ljudalternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Av: Spela in ett videoklipp utan ljud.
	På: Spela in ett videoklipp med ljud.
	Tyst zoom: Spela in en video utan zoomljud.

4 Ange andra lämpliga inställningar. (En lista med alternativ finns i "Bildinställningar.")

5 Tryck på [**Avtryckaren**] för att börja spela in.

6 Tryck på [**Avtryckaren**] när du vill stoppa inspelningen.

Pausa inspelningen

Det går att pausa kameran temporärt medan ett videoklipp spelas in. Med den här funktionen kan du spela in olika favoritscener i samma videoklipp.

Välj **II** om du vill pausa inspelningen. Välj **●** för att fortsätta.

**Använda läget Smart scendetektion**

I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras.

1 Välj **Smart** i fotograferingsläget.

2 Komponera ditt motiv i ramen.

- Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen.




Ikon	Beskrivning
	Visas när du spelar in videoklipp av landskap.
	Visas när du spelar in videoklipp av en klar himmel.
	Visas när du spelar in videoklipp av landskap med skog.
	Visas när du spelar in videoklipp av solnedgångar.

3 Tryck på **[Avtryckaren]** för att börja spela in.

4 Tryck på **[Avtryckaren]** igen när du vill stoppa inspelningen.



- Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv ändras inte  och standardinställningarna används.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv.
- I läget Smart scendetektion, kan du inte se smart filer-effekter och fotostilar.

Spela in röstmemon




Lär dig hur du spelar in röstmemon som du sedan kan spela upp när du vill. Du kan lägga till röstmemon till ett foto som en liten påminnelse om fotograferingstillfället.



Du får den bästa ljudkvaliteten om du spelar in på 40 cm avstånd från kameran.

Spela in ett röstmemo


- 1 Välj → → i fotograferingsläget.
(I vissa lägen, välj → (två) → → .)

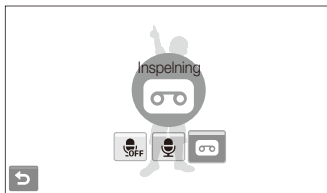

- 2 Tryck på **[Avtryckaren]** för att spela in.
 - Välj för att pausa och för att fortsätta igen.
 - När inspelningen börjar, ändras den tillgängliga tiden som visas högst upp på skärmen för att återge numret på filen.
 - Du kan spela in röstmemon som är upp till 10 timmar långa.
- 3 Tryck på **[Avtryckaren]** för att avsluta.
- 4 Välj för att byta till fotograferingsläget.

Lägga till ett röstmemo till ett foto

- 1 Välj → → i fotograferingsläget.
(I vissa lägen, välj → (två) → → .)

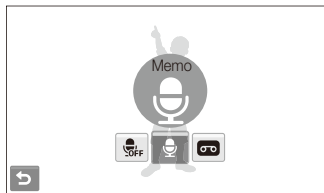

- 2 Arrangera motivet i ramen och ta ett foto.
 - Du börjar spela in röstmemon direkt efter att fotot har tagits.
- 3 Spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).
 - Tryck på **[Avtryckaren]** för att stoppa inspelningen av röstmemon.

Bildinställningar

Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotoograferingsläget.

Välja upplösning och kvalitet	41	Ta en leende bild	51
Välja upplösning	41	Identifiera ögon som blinkar	52
Välja bildkvalitet	42	Använda smart face recognition (Ansiktsigenkänning)	52
Använda självutlösaren	43	Registrera ansikten som dina favoriter (My Star)	53
Mörkerfotografering	45	Ställa in ljusstyrka och färg	54
Förhindra röda ögon	45	Ställa in exponeringen manuellt (EV)	54
Använda blix	45	Kompensera för motljus (ACB)	55
Ställ in ISO-tal	46	Byta mätningalternativ	56
Ändra kamerans fokus	47	Välja en ljuskälla (Vitbalans)	57
Använda makro	47	Använda serietagningslägen	59
Använda autofokus	47	Förbättra dina foton	60
Använda Smart Touch-fokus	48	Använda fotostilar	60
Använda entrycksfotografering	49	Använda smart filter-effekter	61
Ställa in fokusområdet	49	Ändra dina foton	62
Använda ansiktsdetektering	50		
Identifiera ansikten	50		
Ta ett självporträtt	51		

Välja upplösning och kvalitet

Lär dig hur du ändrar inställningar för bildupplösning och kvalitet.


Välja upplösning



När du ökar upplösningen blir det fler bildpunkter i fotot eller videoklippet och du kan skriva ut på ett större papper eller visa på en större skärm. När du använder en högre upplösning ökar även filstorleken.

När du tar ett foto:


- 1 Välj → i fotograferingsläget.
- 2 Välj ett alternativ.

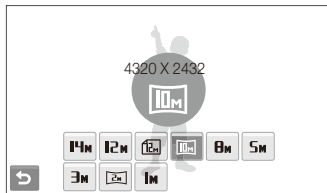

Alternativ	Beskrivning
14M	4320 X 3240: Skriva ut på A1-papper.
12M	4000 X 3000: Skriva ut på A1-papper.
	4320 X 2880: Skriva ut på A1-papper i breddbilsformatet (3:2).
	4320 X 2432: Skriva ut på A2-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
8M	3264 X 2448: Skriva ut på A3-papper.
5M	2560 X 1920: Skriva ut på A4-papper.
3M	2048 X 1536: Skriva ut på A5-papper.
	1920 X 1080: Skriva ut på A5-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
1M	1024 X 768: Bifoga till e-post.

När du spelar in en video:

- 1 Välj ▲ → i **1280 HQ** i **SMART** och **SMART**-lägena.
- 2 Välj ett alternativ.

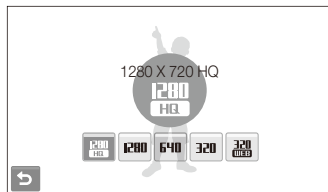


Alternativ	Beskrivning
1280 HQ	1280 X 720 HQ: Spela upp filer i hög kvalitet på en HDTV.
1280	1280 X 720: Spela upp på en HDTV.
640	640 X 480: Spela upp på en vanlig TV.
320	320 X 240: Ladda upp på Internet.
320 WEB	För delning: Ladda upp på en webbplats med det trådlösa nätverket (max. 30 sekunder).

Välja bildkvalitet SCENE

Foton som du tar komprimeras och sparas i JPEG-format. Högre bildkvalitet ger större filstorlek.

- 1 Välj ▲ → i **Fin** i fotograferingsläget.
- 2 Välj ett alternativ.

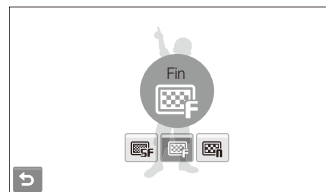

Alternativ	Beskrivning
Superfin	
Fin	
Normal	


Använda självutlösaren








Lär dig hur du använder självutlösaren för att fördröja bildtagningen.

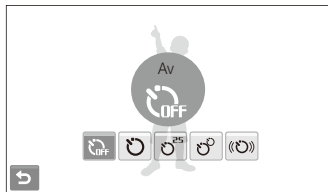1 Välj  i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.



Alternativ	Beskrivning
	Av : Timern är inte aktiverad.
	10 sek : Ta ett foto om 10 sekunder.
	2 sek : Ta ett foto om 2 sekunder.
	Dubbel : Ta ett foto om 10 sekunder och ytterligare ett efter 2 sekunder.
	Rörelsetimer : Ta ett foto efter att din rörelse har känts av. (sid 44)

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.



3 Tryck på **[Avtryckaren]** för att starta timern.


- AF lampan/timer-lampan blinkar. Kameran tar ett foto automatiskt efter den angivna tiden.



- Välj timerikonen eller tryck på **[Avtryckaren]** om du vill stänga av timern.
- Beroende på vilket skönhetsfelsalternativ som valts, är inte timern eller en del timeralternativ tillgängliga.

Använda rörelsetimer


- 1 Välj  →  i fotograferingsläget.
- 2 Tryck ned [Avtryckaren].
- 3 Ställ dig inom 3 m från kameran inom 6 sekunder efter att du har tryckt på [Avtryckaren].
- 4 Gör en rörelse, t.ex. vinka med armen, för att aktivera timern.
 - AF-lampan/timerlampan börjar blinka i snabb takt när kameran identifierar dig.

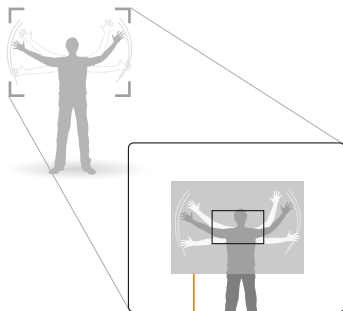

Detekteringsområde för rörelsetimern

5 Posera för fotot medan AF-lampan/timer-lampan blinkar.

- AF-lampan/timerlampan slutar att blinka precis innan kameran tar fotot automatiskt.

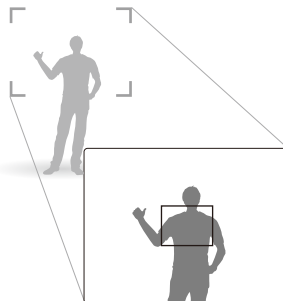

Rörelsetimern fungerar inte när:

- du är längre bort än 3 m från kameran
- din rörelse är för liten
- det är för just eller motljuset är för starkt
- motivet är tillräckligt nära för att reflektera AF-ljuset

Mörkerfotografering

Lär dig hur du fotograferar på natten eller när ljuset är svagt.

Förhindra röda ögon



Om du använder blix och tar ett foto av en person i svag belysning kan ögonen lysa röda. Välj **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion** för att förhindra det. Mer information om blixalternativ i "Använda blix."



Det här alternativet är tillgängligt i vissa motivlägen.


Använda blix







Använd blix när du tar ett foto i svag belysning eller när det behövs mer ljus i fotot.

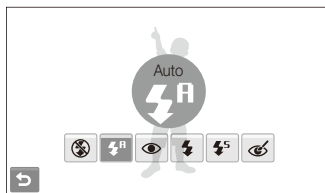1 Välj **Auto** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.



Alternativ	Beskrivning
	Av: <ul style="list-style-type: none">Blixten används inte.Kameraskakningsvarning visas när du tar bilder i svag belysning.
	Auto: Kameran väljer rätt blixinställning för det identifierade motivet i -läget.
	Auto: Blixten aktiveras automatiskt när objektet eller bakgrunden är mörk.

Alternativ	Beskrivning
	Röda ögon*: <ul style="list-style-type: none"> Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk. Kameran reducerar röda ögon.
	Utfyllnadsblix: <ul style="list-style-type: none"> Blixten används alltid. Ljusintensiteten justeras automatiskt.
	Långsam synk.: <ul style="list-style-type: none"> Blixten används och slutaren är öppen under en längre tid. Välj den här inställningen när du vill ha mer ljus på omgivningen för att se mer av bakgrunden. Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt.
	Röda ögon-reduktion*: <ul style="list-style-type: none"> Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk. Kameran korrigerar röda ögon genom en avancerad analysfunktion i programmet.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

* Det finns ett intervall mellan två blixtar. Flytta inte kameran förrän blixten utlöses en andra gång.



- Bliktalternativen är inte tillgängliga om du anger serietagningsalternativ eller väljer **Blinkdetektering** eller **Självporträtt**.
- Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 122)
- Om det finns ljusreflexer eller mycket damm i luften kan det synas små prickar på fotot.

Ställ in ISO-tal




ISO-talet är ett mått på filmens ljuskänslighet enligt definition av ISO (International Organisation for Standardisation). Ju högre ISO-tal du väljer, desto känsligare för ljus blir kameran. Med ett högre ISO-värde får du bättre bilder utan att använda blixten.

1 Välj  → **ISO AUTO** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.

- Välj **ISO AUTO** för att använda lämpligt ISO-tal i förhållande till ljusstyrkan på objektet och omgivande ljusförhållanden.

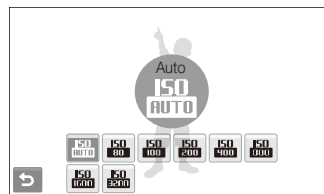

Ju högre ISO-tal du väljer, desto mer bildbrus kan uppkomma.

Ändra kamerans fokus

Lär du hur du ställer in kamerans fokus beroende på motiv.

Använda makro



Använd makro för att ta närbilder på objekt som t.ex. blommor och insekter. Mer information om makroinställningar finns i "Använda autofokus."



- Försök att hålla kameran mycket stilla för att undvika oskarpa.
- Stäng av blixten om avståndet till objektet är mindre än 40 cm.


Använda autofokus



Välj lämpligt fokus beroende på avståndet till motivet för att ta skarpa foton.

1 Välj **AF** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.

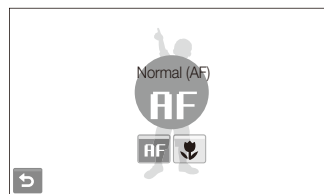



Alternativ	Beskrivning
AF	Normal (AF): Fokusera på motiv som är på ett större avstånd än 80 cm.
	Auto makro: Fokusera på objekt som är på ett större avstånd än 10 cm (mer än 50 cm med zoom).
	Makro: Fokusera på objekt som är på ett avstånd på 10 - 80 cm (50 - 80 cm med zoom).


Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Använda Smart Touch-fokus SCENE

Smart Touch AF gör att du kan följa och använda autofokus på ditt motiv, även när du rör dig.

- 1 Välj  →  i fotograferingsläget.
- 2 Rör motivet du vill följa i beröringsområdet (visas genom en ram).

- En fokusram visar sig på motivet och följer motivet när du rör på kameran.

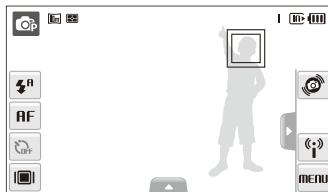

- Den vita ramen betyder att kameran följer motivet.
- Den gröna ramen betyder att motivet är i fokus när du trycker ned [**Avtryckaren**] till hälften.



- Om du inte rör någon del av skärmen kvarstår fokusramen mitt på skärmen.

- Att följa med ett motiv kan misslyckas när:
 - Motivet är för litet eller motivet rör sig mycket.
 - motivet är i motljus eller du fotograferar på en mörk plats
 - färger eller mönster på motivet och bakgrunden är samma
 - kameran skakar mycket

I dessa fall visar sig fokusramen som en vit ram i en linje.


- Om kameran inte kan följa motivet, måste du välja om motivet som ska följas.
- Om kameran inte kan fixera fokus, kommer fokusramen att växla till en röd ram i en linje.
- Om du använder den här funktionen kan du inte ställa in ansiktsdetektering, alternativ för fotostilar och smart filter-effekter.

Använda entrycksfotografering



Du kan fokusera på motivet och ta ett foto genom att trycka med fingret.

- 1 Välj → i fotograferingsläget.
- 2 Rör ett motiv för att fokusera.
- 3 Rör och håll motivet för att ta fotot.
 - Rör och håll tills nivåindikatorn har fyllts.

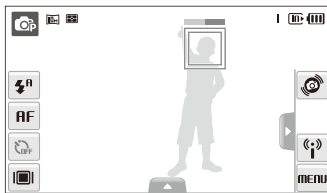


- Om du rör vid och håller något annat område, ändras ramen som identifierar ansikten till en normal ram.
- Om du använder den här funktionen kan du inte ställa in serietagningsalternativ, alternativ för fotostilar eller smart filter-effekter.

Ställa in fokusområdet



Bilderna kan förbättras genom att välja ett lämpligt fokusområde i förhållande till objektets placering i motivet.

- 1 Välj → i fotograferingsläget.
- 2 Välj ett alternativ.

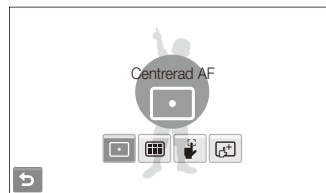

Alternativ	Beskrivning
	Centrerad AF: Fokusera på mitten (lämpligt när objektet är placerat mitt i bilden).
	Multi AF: Fokusera på ett eller flera av 9 möjliga områden.
	Entrycksfotografering: Fokusera på motivet genom att röra vid biden på skärmen. Rör och håll motivet för att ta fotot.
	Smart Touch AF: Fokusera på och följa objektet som du rör på skärmen. (sid 48)

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Använda ansiktsdetektering




När du använder alternativ för ansiktsdetektering identifierar kameran ansikten automatiskt. Exponeringen ställs in automatiskt när kameran fokuserar på ett ansikte. Ta foton snabbt och enkelt genom att använda **Blinkdetektering** för att känna av slutna ögon och **Leendebild** för att ta bilder på människor som ler. Du kan även använda **Smart ansiktsgenkänning** för att ansikten ska registreras och fokuseras.



- Ansiktsdetektering är inte tillgängligt i alla motivlägen.
- Det är inte säkert att ansiktsdetektering fungerar när:
 - objektet är på stort avstånd från kameran (fokusramen är orange i **Leendebild** och **Blinkdetektering**)
 - det är för ljus eller för mörkt
 - objektet inte är vänd mot kameran
 - objektet bär solglasögon eller mask
 - motivet är i motljus eller ljusförmållandena är ostabila
 - motivets ansiktsuttryck ändras påfallande
- Ansiktsdetektering går inte att använda när en fotostil, smart filter-effekt, eller smart touch AF används.
- När du väljer alternativet ansiktsdetektering kan inte digital zoom användas.
- Beroende på vilket skönhetsfelsalternativ som valts, är inte timern eller en del timeralternativ tillgängliga.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är några serietagningsalternativ inte tillgängliga.
- När du tar en bild av detekterade ansikten, sparas dessa i ansiktslistan.
- Du kan granska registrerade ansikten i prioritetsordning i uppspelningsläget. (sid 68) Även om ansikten registrerats korrekt, kanske de inte klassificeras i uppspelningsläge.
- Det identifierade ansiktet i fotograferingsläge kanske inte visas i ansiktslistan eller Smart Album.

Identifiera ansikten

Kameran identifierar mänskliga ansikten automatiskt (upp till 10 människoansikten).

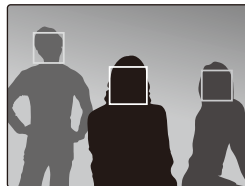

Välj → → i fotograferingsläget. Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.



- Ju närmare du är motivet, desto snabbare kan kameran identifiera ansikten.
- Om du vill fokusera ansikten i grå fokusramar, rör vid dem för att fokusera.
- När du använder serietagningsalternativet, registreras inte de identifierade ansiktena.

Ta ett självporträtt

Ta ett foto på dig själv. Fokusavståndet ställs in på närbild och kameran ger ifrån sig en signal.






Ta en leendebild

När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt.



Välj  →  →  i fotograferingsläget. En person som ler stort är lättare att identifiera.


- 1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.
- 2 När du hör en kort signal trycker du ned **[Avtryckaren]**.



- För att aktivera eller inaktivera signalen väljer du **Självporträtt** i ljudinställningarna. (sid 108)
- Om du stänger av volymen i inställningar, hörs ingen signal från kameran.

Identifiera ögon som blinkar

Om kameran känner av slutna ögon tas automatiskt 2 bilder i följd.

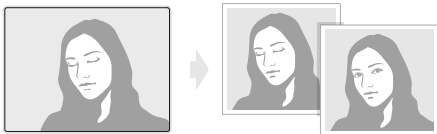


Välj  →  →  i fotograferingsläget.



- Flytta inte kameran medan **"Fotograferar"** visas på skärmen.
- Om funktionen skulle misslyckas visas meddelandet **"Bild tagen med slutna ögon"**. Ta ett nytt foto.

Använda smart face recognition (Ansiktsigenkänning)

Kameran registrerar automatiskt ansikten som du fotograferar ofta. Med den här funktionen prioriterar du automatiskt fokusering på dessa ansikten och favoritansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

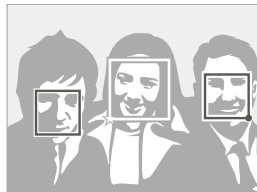

Välj  →  →  i fotograferingsläget. Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.

- : Ange favoritansikten (Registrera favoritansikten, se sid 53).
- : Ange ansikten som kameran registrerar automatiskt.



- Kameran kan känna igen och registrera ansikten felaktigt beroende på ljusförhållanden, påfallande förändringar i motivets pose eller ansikte och om objektet har solglasögon.
- Kameran kan registrera upp till 14 ansikten automatiskt. Om kameran känner igen ett nytt ansikte när det finns 14 registrerade ansikten, kommer den att ersätta ansiktet med lägst prioritering med det nya.
- Kameran kan känna igen upp till 5 ansikten i ett motiv.


Registrera ansikten som dina favoriter (My Star)

Du kan registrera dina favoritansikten för att prioritera fokus och exponering på dessa ansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.

2 Ställ in motivets ansikte med den ovala riktlinjen och tryck på **[Avtryckaren]** för att registrera ansiktet.

- Om ansiktet inte är inställt med den ovala riktlinjen, syns inte den vita ramen.
- Du kommer att ta fem foton av motivets ansikte: Ett framifrån samt från vänster, höger, ovan och under.
- Ta foton av en person åt gången, när ansiktena registreras.

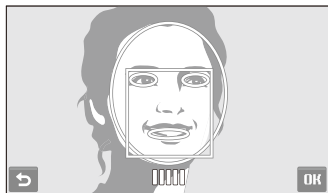

3 Välj  när ansiktslistan visas.

- Dina favoritansikten anges med en ★ på ansiktslistan.



- Du kan registrera upp till 6 favoritansikten.
- Blixten kommer att vara inställd på **Av**.
- Om du registrerar samma ansikte två gånger kan du radera ett av dem i ansiktslistan.

Visa dina favoritansikten

1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.

2 Välj  för att visa dina favoritansikten.



- Ändra rankingsalternativ på dina favoritansikten genom att välja ★₂₃ (sid 68)
- Radera favoritansikten genom att välja ★_{OFF}.

Ställa in ljusstyrka och färg

Lär dig hur du justerar ljusstyrka och färg för att få bättre bildkvalitet.

Ställa in exponeringen manuellt (EV)



Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.



Mörkare (-)



Neutral (0)




Ljusare (+)

1 Välj → i fotograferingsläget.


2 Välj ett värde för att ställa in exponeringen.

- +: ljusare, -: mörkare

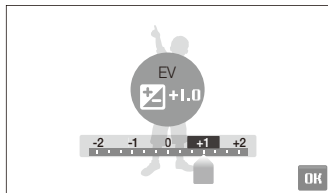

3 Välj **OK**.

- Det justerade exponeringsvärdet visas enligt bilden nedan.

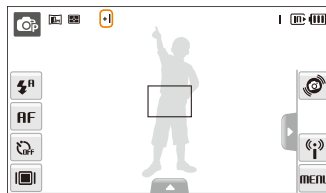

- När du har justerat exponeringen kvarstår inställningen. Du kan behöva ändra exponeringsvärdet senare för att undvika över- eller underexponering.
- Om det är svårt att bestämma lämplig exponering kan du använda **AEB** (automatisk alternativexponering). Kameran tar tre foton i följd med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. (sid 59)

Kompensera för motljus (ACB)

Objektet blir troligtvis för mörkt om det finns en ljuskälla bakom objektet eller om det är stor kontrast mellan objektet och bakgrunden. I detta fall väljer du inställningen ACB (autokontrastbalans).




Utan ACB



Med ACB


1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.

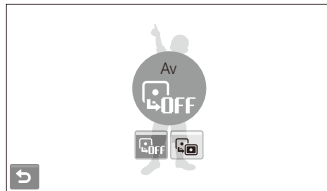

Alternativ	Beskrivning
	Av: ACB är inaktiverad.
	På: ACB är aktiverat.



- Funktionen ACB är alltid aktiverad i läget .
- Funktionen är inte tillgänglig när **Serietagning**, **Rörelse**, eller **AEB** används.


Byta mätningalternativ



Mätningläget anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus. Dina foton får olika ljusstyrka och kontrast beroende på vilket mätningläge du väljer.

1 Välj ▲ → [] i fotograferingsläget.
(I []-läge, välj ▲ → ▶ → [].)

2 Välj ett alternativ.

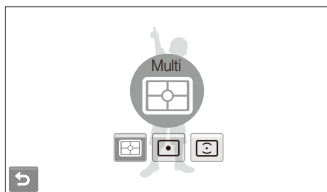

Alternativ	Beskrivning
	Multi: <ul style="list-style-type: none"> Kameran delar in motivet i flera områden och mäter ljusstyrkan i respektive område. Lämpligt för foton i allmänhet.

Alternativ	Beskrivning
	Spot: <ul style="list-style-type: none"> Kameran mäter ljusstyrkan enbart i ramens mittpunkt. Om objektet inte är placerat i mitten av motivet kan exponeringen bli felaktig. Lämpligt för objekt med motljus.
	Center-viktad: <ul style="list-style-type: none"> Kameran mäter upp ett medelvärde för hela fokusramen med tyngdpunkt på mitten. Lämpligt för foton där objektet är placerat mitt i fokusramen.

Välja en ljuskälla (Vitbalans)



Färgerna i fotot beror på vilken typ och kvalitet ljuskällan har. Om du vill att färgerna ska vara naturtrogna kalibrerar du vitbalansen genom att ange ljusförhållandet, t.ex. Auto VB, Dagsljus, Moln, eller Glödlampa.



Auto VB



Dagsljus




Moln



Glödlampa

1 Välj  → **AWB** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.

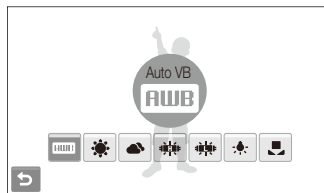


Alternativ	Beskrivning
AWB	Auto VB: Automatiska inställningar efter olika ljusförhållanden.
	Dagsljus: För utomhusfotografering en solig dag.
	Moln: För utomhusfotografering en mulen dag eller i skuggan.
	Lysrör H: För fotografering i varmt lysrörsljus (dagsljus- eller fullfärgslysör).
	Lysrör L: För fotografering i vitt lysrörsljus.
	Glödlampa: För inomhusfotografering i glödlamps- eller halogenlampsljus.
	Egen inställning: Egna förinställda inställningar. (sid 58)

Egen inställning av vitbalansen

Du kan anpassa vitbalansen genom att fotografera en vit yta, som t.ex. ett papper. Detta hjälper dig att matcha färgerna i fotot med motivet enligt dina ljusförhållanden.

- 1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.
- 2 Rikta objektivet mot ett vitt papper.

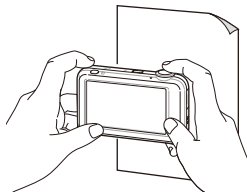

- 3 Tryck ned [**Avtryckaren**].


Använda serietagningslägen

Det kan vara svårt att fotografera objekt som rör sig snabbt eller att få naturliga ansiktsuttryck och gester. Välj i sådana fall ett av serietagningslägena.



1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ.

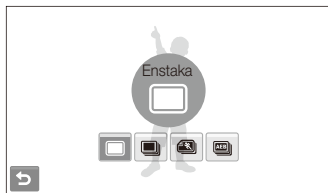

Alternativ	Beskrivning
	Enstaka: Ta en enstaka bild.
	Serietagning: <ul style="list-style-type: none">När du trycker ned [Avtryckaren], tar kameran bilder kontinuerligt.Maximalt antal foton beror på minneskortets kapacitet.
	Rörelse: När du trycker ned [Avtryckaren], tar kameran VGA-foton (6 foton per sekund, maximalt 30 foton).
	AEB: <ul style="list-style-type: none">Ta 3 foton i följd med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat.Använd stativ för att undvika oskärpa.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.



- Blixt och självutlösare och ACB kan endast användas när du väljer **Enstaka**.
- När du väljer **Rörelse**, ställs upplösningen in på VGA och ISO-värdet på **Auto**.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är några serietagningsalternativ inte tillgängliga.
- Du kan ta kontinuerliga bilder om du väljer läget Barn i läget Motiv.

Förbättra dina foton

Lär dig hur du förbättrar dina foton genom att använda fotostilar, färger, eller smart filter-effekter eller göra vissa justeringar.

Använda fotostilar



Använd olika stilar på foton, t.ex Mjuk, Hård, eller Skog.



Mjuk



Hård




Skog

1 Välj → i fotograferingsläget.

(I -läge, välj →).

2 Välj ett alternativ.

- Välj för att göra en egen inställning av RGB-tonen.

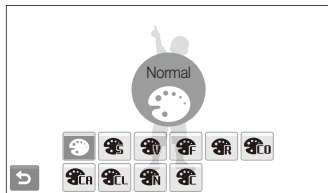

Om du använder den här funktionen, kan du inte ställa in alternativen ansiktsdetektering, smart filter och bildjustering.

Egen inställning av RGB-tonen


1 Välj → i fotograferingsläget.

(I -läge, välj →).

2 Välj .

3 Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).

4 Välj färgmängd för den valda färgen.

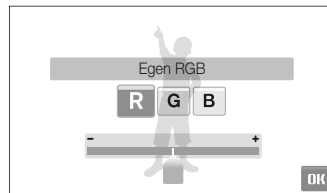

5 Välj **OK**.

Använda smart filter-effekter



Använd olika filter-effekter till dina foton för att skapa speciella bilder.



Miniatur



Vinjett



Fisköga 1



Fisköga 2

1 Välj → i fotograferingsläget.

(I -läge, välj → → .)

2 Välj en effekt.

Alternativ	Beskrivning
	Normal: Ingen effekt.
	Miniatur: Få ett foto av en plats eller sak i naturlig storlek se ut som en miniatyrbild. Oskärpa i delar av bilden får motivet att verka mycket mindre än det är.
	Vinjett: Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter.
	Fisköga 1: Förvräng motiv som är nära för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
	Fisköga 2: Gör kanterna på ramen svarta för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
	Skiss: Få ett foto att se ut som en teckning.
	Avdimma: Gör fotot tydligare.




- Om du väljer **Miniatyr** när du spelar in ett videoklipp, visas miniatyrtiden för inspelning med -ikonen och den är kortare än den verkliga inspelningstiden.
- Om du väljer **Miniatyr** när du spelar in ett videoklipp, spelas ljudet inte in.
- När du använder en smart filter-effekt när du spelar in ett videoklipp, kommer inspelningshastigheten att bli  och upplösningen blir mindre än **640**.
- Om du använder den här funktionen, kan du inte ställa in alternativen för smart filter eller bildjustering.
- Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.
- När du väljer **Skiss**, ändras fotot automatiskt till storleken **5m** eller mindre.

Ändra dina foton

Justera skärpa, mättnad och kontrast på dina foton.

- 1 Välj  →  →  i fotograferingsläget.
- 2 Välj ett justeringsalternativ.
 - : Skärpa
 - : Kontrast
 - : Mättnad
- 3 Välj ett värde för att ändra det valda alternativet.

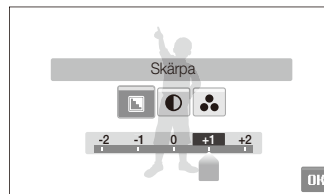

Alternativ för skärpa	Beskrivning
-	Gör konturema i fotot mjukare (lämpligt för redigering av foton i datorn).
+	Gör konturema i fotot skarpare för att förbättra tydligheten. Det kan också öka bildbruset.

Alternativ för kontrast	Beskrivning
-	Minska färg- och ljusstyrka.
+	Öka färg- och ljusstyrka.

Alternativ för mättnad	Beskrivning
-	Minska färgmättnaden.
+	Öka färgmättnaden.



- Välj **0** om du inte vill använda någon effekt (lämplig för utskrift).
- Om du använder denna funktion, kan du inte ställa in ansiktsdetektering, alternativ för fotostilar och smart filter.

Uppspelning/Redigering

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp.

Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n.

Uppspelning	65	Överföra filer till datorn (för Windows)	83
Starta uppspelningsläget	65	Överföra filer med Intelli-studio	84
Spela upp en video	73	Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet	86
Spela upp ett röstmemo	74	Koppla loss kameran (för Windows XP)	87
Redigera ett foto	76	Överföra filer till datorn (för Mac)	88
Rotera ett foto	76	Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)	89
Ändra storlek på ett foto	76		
Använda Smart beskärning	77		
Använda fotostilar	77		
Använda smart filter-effekter	78		
Använda specialeffekter	79		
Justera foto	80		
Skapa en utskriftsordning (DPOF)	80		
Visa filer på en TV	82		

Uppspelning

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och hantera filer.

Starta uppspelningsläget



Visa foton eller spela upp videoklipp och röstmemon som har sparats i kameran.

1 Tryck på [Uppspelning].

- Den senaste filen du har tagit eller spelat in visas.
- Om kameran är avstängd startas den.

2 Dra filer åt vänster eller höger för att bläddra bland fotona.


- Välj ◀ om du vill se den föregående filen. Håll nedtryckt för att snabbt bläddra igenom filerna.
- Välj ▶ om du vill se nästa fil. Håll nedtryckt för att snabbt bläddra igenom filerna.

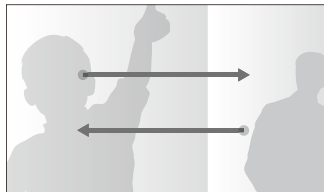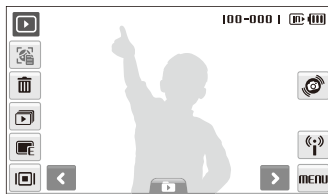

- Ta ur minneskortet om du vill se en fil som har sparats i det interna minnet.
- Kameran kan inte återge alltför stora filer eller sådana som tagits med kameror från andra tillverkare, på ett bra sätt.

Visa filer med hjälp av rörelseidentifiering

Du kan visa filer genom att luta på kameran.

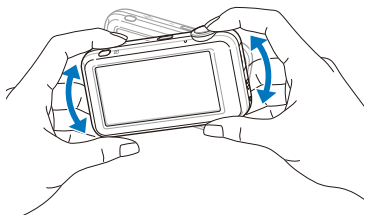

- Om du håller kameran parallellt med marken, är det inte säkert att identifiering av rörelse fungerar bra.
- När du vrider kameran 90° eller 180° medan du visar ett foto, ändrar kameran automatiskt orienteringen på det visade fotot enligt kamerariktningen.
- Välj **MENU** → ♥ → **Rörelse** → **Av** i uppspelningsläge, för att inaktivera den här funktionen.


Välja fotograferingsläge genom rörelseidentifiering

Kameran har en inbyggd rörelsesensor som gör att du snabbt kan välja en meny genom att luta på kameran.

Luta på kameran i uppspelningsläge medan du rör och håller .

Ställ in den aktuella filen som ditt favoritfoto*

(♥ visar sig högst upp på filen.)

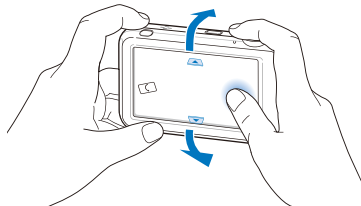


Låsa eller låsa upp det aktuella fotot

(🔒 visar sig högst upp på filen.)



*Du kan inte ställa in filer som favoriter för:


- videor eller röstmemon
- foton med fel eller låsta foton
- foton tagna med kameror av annat fabrikat
- foton tagna med alternativet Rörelse inställt
- foton med otillräckligt minne

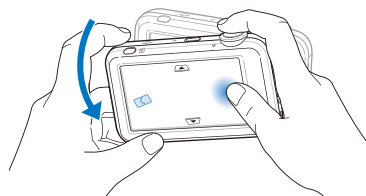


Spela upp ett bildspel (sid 72)



Om du håller kameran parallellt med marken, som visas nedan, kanske identifiering av rörelse inte fungerar.

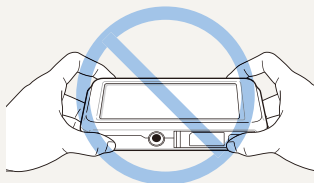



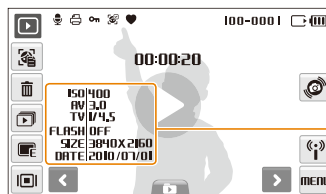



Display i uppspelningsläget



Information

Ikon	Beskrivning
	Foto med röstmemo
	Videofil
	Utskriftsordning har angetts (DPOF)
	Skyddad fil
	Fotot inkluderar ett registrerat ansikte; Tillgängligt endast när du använder ett minneskort
	Favoritfil
100-0001	Mappnamn - Filnamn
	Öppna ansiktslistan (sid 68); Tillgängligt endast när du använder ett minneskort
	Radera filer (sid 71)
	Spela upp ett bildspel (sid 72)
	Redigera foton (sid 76)

Ikön	Beskrivning
	Välja en displaytyp (sid 24)
	Välja fotograferingsläge genom rörelseidentifiering (sid 66)
	Använda nätverksmenyer (sid 91)
	Uppspelnings- och inställningsmenyer
	Uppspelningstid för videoklipp eller röstmeddelanden
	Spela upp videor eller röstmemon (video sid 73/röstmemo sid 74)

Ranka dina favoritansikten


Du kan ändra rankingen på dina favoritansikten eller radera dem. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

1 Välj i uppspelningsläget.



- Välj  för att ta bort dina favoritansikten.

2 Välj → ett ansikte.

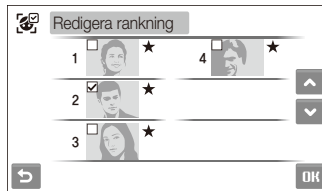

3 Välj eller för att ändra rankingen på ansiktet och välj **OK**.


Visa filer per kategori i Smart Album

Visa och hantera filer i olika kategorier, t.ex. per datum, filtyp eller vecka.

1 Välj i uppspelningsläget.

- Du kan också öppna Smart Album genom att trycka på [Zoom] åt vänster.

2 Välj **DATE** → en kategori

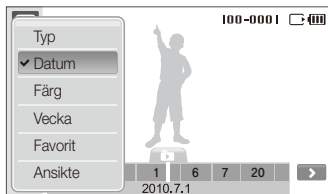


Alternativ	Beskrivning
Typ	Visa filer per filtyp.
Datum	Visa filer per det datum som de sparades.
Färg	Visa filer per den mest förekommande färgen i bilden.
Vecka	Visa filer per den veckodag som de sparades.
Favorit	Visa dina favoritfiler.
Ansikte	Visa filer genom identifierade ansikten och favoritansikten. (Upp till 20 människor)



Det kan ta lite tid för kameran att öppna Smart Album eller ändra på kategorin och omorganisera filer.

3 Välj datum, filtyp, veckodag, färg, plats eller ansikte.

- Du kan också röra och hålla nere  eller  för att bläddra genom datum, filtyper, veckodagar, färger eller ansikten.

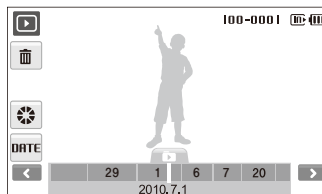


4 Välj eller för att bläddra genom filer.


5 Välj om du vill återgå till normal vy.



Kameran kommer att visa alla filer som sorterats som en kategori eller endast de som matchar kategorialternativet, när du valt en kategori och en meny som visar minibilder (t.ex. radera flera filer eller skydda utvalda filer).

Visa filer i 3D-vy

- 1 Välj  →  i uppspelningsläge.
- 2 Dra filer åt vänster eller höger för att bläddra bland filerna.
 - Dra filer åt vänster eller höger för att flytta dem snabbare. Ju längre bort du drar en ikon över skärmen, desto snabbare flyttas filerna.
 - Välj  för att visa filer i Smart Album.

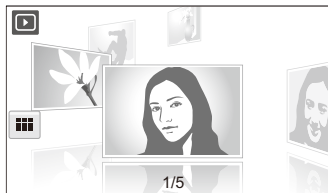

- 3 Välj en fil mitt på skärmen för att visa på hela skärmen.
 - Välj filen som ska återgå till 3D-vy.




- Du kan inte spela filmer eller röstmemo i 3D-vy.
- Vissa 3D-funktioner är inte tillgängliga när kameran är ansluten till en TV.

Visa filer som minibilder

Sök bland minibilderna av filerna.



Tryck **[Zoom]** åt vänster i uppspelningsläget för att visa 9 eller 16 miniatyrbilder (tryck **[Zoom]** åt höger för att återgå till tidigare läge).

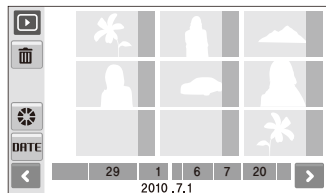

För att	Gör så här
Bläddra bland filer	Välj  eller  eller dra med fingret åt vänster eller höger på skärmen för att bläddra bland filerna.
Visa en fil	Välj en minibild.
Radera filer	Välj  (sid 71)
Visa i 3D	Välj  .
Välj en kategori	Välj DATE .




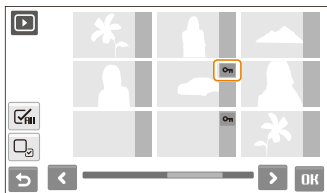
När du drar filer i minibildsläget, kan indikationsikoner visa sig när du har hämtat minibilden.

Skydda filer

Skydda filerna från att raderas av misstag.

Välja filer som ska vara skyddade:

- 1 Välj **MENU** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Skydda** → **Välj**.
- 3 Välj de filer som ska skyddas.
 - Välj  om du vill välja alla filerna.
 - Välj  för att avbryta valet.



- 4 Välj **OK**.


Skydda alla filer:

- 1 Välj **MENU** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Skydda** → **Allt** → **Lås**.




Radera filer

Radera enstaka filer eller alla filer på en gång. Det går inte att radera skyddade filer.

Radera en enstaka fil:

- 1 Välj en fil i uppspelningsläget → .
- 2 Välj **Ja** för att radera filen.


Radera flera filer så här:

- 1 Välj  → **Radera flera** i uppspelningsläget.
- 2 Välj de filer som ska raderas.
 - Välj  för att välja alla filer på den aktuella skärmen.
 - Välj  för att avbryta valet.
- 3 Välj **OK** → **Ja**.

Kopiera filer till minneskortet

Du kan kopiera filer från det interna minnet till ett minneskort.

- 1 Välj **MENU** i uppspelningsläget.
- 2 Välj ♥ → **Kopiera till kort**.
- 3 Välj **Ja** för att kopiera filer.

Förstora ett foto

Tryck **[Zoom]** åt höger i uppspelningsläget för att förstora fotot (tryck **[Zoom]** åt vänster för att förminska fotot).

Det förstörade området visas högst upp på skärmen. Maximal zoomningsgrad kan variera beroende på upplösning. Bläddra åt det håll du vill gå.




Ikon	Beskrivning
	Radera filen.
	Beskära ett förstorat foto (det sparas som en ny fil).
	Gå tillbaka till ursprunglig vy.
X2.0	Zoomningsgrad

Starta ett bildspel

Du kan använda effekter och ljud till bildspelet. Den här funktionen fungerar inte för videoklipp och röstmemon.

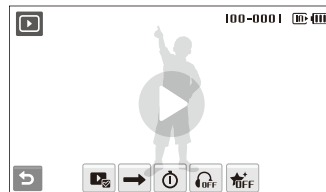

- 1 Välj i uppspelningsläget.
- 2 Ange en bildspelseffekt.



Alternativ	Beskrivning
	Bilder: Välj foton (upp till 2 000) för bildspelet.


Alternativ	Beskrivning
→	Spelläge: Välja om uppspelningen av bildspelet ska upprepas eller inte.
⌚	Intervall: Ange intervallet mellan fotona. <ul style="list-style-type: none"> • Detta blir tillgängligt när du ställer in Effekt på ★FF. • När det används med ett effektalternativ annat än ★FF, kommer intervallet att ställas in på 1 sek.
🎧 OFF	Musik: Välja bakgrundsmusik.
★FF	Effekt: <ul style="list-style-type: none"> • Välja en övergångseffekt. • Välj ★FF om du inte vill använda effekter.

3 Välj för att starta bildspelet.

- Rör skärmen (gäller inte alternativikoner) för att pausa bildspelet.
- Välj  för att justera bakgrundsljudet eller stänga av ljudet.
- Välj  för att byta till uppspelningsläget.

Spela upp en video






Du kan spela upp en video, klippa ut en bild från en video eller beskära en video.

- 1 Välj ett videoklipp →  i uppspelningsläget.
- 2 Använd följande ikoner för att styra uppspelningen.



Ikon	Beskrivning
◀◀	Söka bakåt.
⏸/▶	Pausa eller återuppta uppspelningen.
■	Stoppa uppspelningen.
▶▶	Söka framåt.
🔊	Ställ in volymen eller stäng av ljudet.



Beskära en video under uppspelning

- 1 Välj  vid den punkt där den nya videon ska börja och välj .
- 2 Välj  för att fortsätta uppspelningen.
- 3 Välj  vid den punkt där den nya videon ska sluta.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Ja**.



- Den ursprungliga videon måste vara minst 10 sekunder lång.
- Den redigerade videon sparas som en ny fil.

Klippa ut en bild under uppspelning

- 1 Välj  vid den punkt där du vill spara en stillbild.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Ja**.








- En bild som klipps ut får samma filstorlek som den ursprungliga videofilen och den sparas som en ny fil.

Spela upp ett röstmemo**Spela upp ett röstmemo**

- 1 Välj ett röstmemo →  i uppspelningsläget.
- 2 Använd följande ikoner för att styra uppspelningen.



Ikon	Beskrivning
	Söka bakåt.
	Pausa eller återuppta uppspelningen.
	Stoppa uppspelningen.
	Söka framåt.
	Ställ in volymen eller stäng av ljudet.

Lägga till ett röstmemo till ett foto

- 1 Välj foto → **MENU** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **Röstmemo** → **På**.
- 3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).
 - Tryck på [**Avtryckaren**] för att stoppa inspelningen av röstmemet.

Spela upp ett röstmemo som är tillagt till ett foto

- 1 Välj fotot med röstmemet → **▶** i uppspelningsläget.
- 2 Använd följande ikoner för att styra uppspelningen.



Ikon	Beskrivning
	Pausa eller återuppta uppspelningen.
	Stoppa uppspelningen.
	Ställ in volymen eller stäng av ljudet.

Redigera ett foto

Du kan redigera foton på olika sätt, t.ex. rotera, ändra storlek, retuschera röda ögon och justera ljusstyrkan, kontrasten eller färgmättningen.



- Redigerade foton sparas som nya filer.
- När du redigerar foton som är **8M** eller större, ändras de automatiskt till en lägre upplösning (utom när man roterar eller ändrar storlek av foton).

Rotera ett foto

- 1 Välj foto → i uppspelningsläget.
- 2 Välj → ett alternativ.




- 3 Välj **OK**.



Det roterade fotot sparas som samma fil, inte som en ny fil.

Ändra storlek på ett foto

- 1 Välj foto → i uppspelningsläget.
- 2 Välj → ett alternativ.
 - Välj för att spara fotot som startbild. (sid 108)

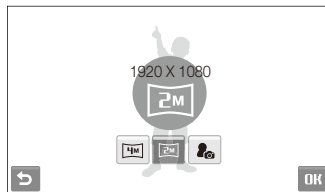



- 3 Välj **OK**.



Alternativen skiftar beroende på storleken på fotot som valts.

Använda Smart beskärning

Välj en del av ett foto som ska förstoras och spara fotot som en ny fil.

- 1 Välj foto →  i uppspelningsläget.
- 2 Välj .
- 3 Välj 4 punkter på pekskärmen för att välja ett område.



- 4 Välj **OK**.
 - Fotot sparas som en ny fil.



Den nya filstorleken kommer att minskas oavsett den ursprungliga storleken.

Använda fotostilar

Använd en annan färgton på fotot, t.ex. Mjuk, Hård eller Skog. Det redigerade fotot sparas som en ny fil, men storleken ändras eventuellt till en lägre upplösning.






Mjuk




Hård






Skog

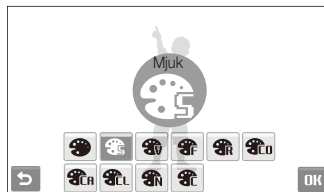
- 1 Välj foto →  i uppspelningsläget.
- 2 Välj  → ett alternativ.
 - Välj  för att göra en egen inställning av RGB-tonen.



- 3 Välj **OK**.

Egen inställning av RGB-tonen

- 1 Välj foto →  →  →  i uppspelningsläget.
- 2 Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).
- 3 Välj färgmängd för färgen.

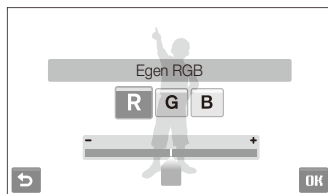

- 4 Välj **OK**.

Använda smart filter-effekter

Använda olika filter-effekter till dina foton för att skapa speciella bilder. Det redigerade fotot sparas som en ny fil, men storleken ändras eventuellt till en lägre upplösning.



Miniatur



Vinjett




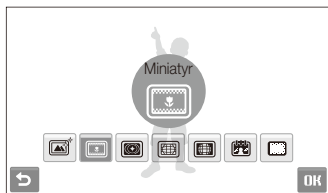
Fisköga 1



Fisköga 2

1 Välj foto →  i uppspelningsläget.

2 Välj  → en effekt.




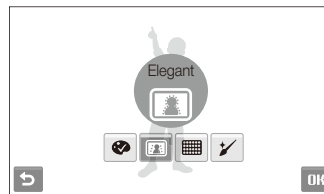
3 Välj **OK**.





Använda specialeffekter

Lägga till specialeffekter på foton, t.ex. färgfilter eller bruseffekter. Det redigerade fotot sparas som en ny fil, men storleken ändras eventuellt till en lägre upplösning.

1 Välj foto →  i uppspelningsläget.

2 Välj  → ett alternativ.








Alternativ	Beskrivning
	Färgfilter: Ändra bakgrundsfärgen till svartvitt för att framhäva huvudobjektet.
	Elegant: Lägga till effekter på fotot för att det ska se klarare och mjukare ut.
	Lägg till brus: Lägga till brus i fotot för att få det att se äldre ut.
	Ansiktsretusch: Rör vid porträttfotona igen och visa ansikten klarare och tydligare.

3 Välj **OK**.

Justera foto

Ta bort röda ögon eller justera ljusstyrka, kontrast och färgmättnad. Det redigerade fotot sparas som en ny fil, men storleken ändras eventuellt till en lägre upplösning.

Justera ljusstyrka/kontrast/mättnad

- 1 Välj foto →  i uppspelningsläget.
- 2 Välj  → ett justeringsalternativ.
 - : Ljusstyrka
 - : Kontrast
 - : Mättnad
- 3 Välj ett värde för att ändra det valda alternativet.
(-: mindre eller +: mer)
- 4 Välj **OK**.

Eliminera röda ögon

- 1 Välj foto →  i uppspelningsläget.
- 2 Välj  → .
- 3 Välj **OK**.

Justera ACB (autokontrastbalans)

- 1 Välj foto →  i uppspelningsläget.
- 2 Välj  → .
- 3 Välj **OK**.

Skapa en utskriftsordning (DPOF)



Välj foton som ska skrivas ut och ange alternativ, t.ex. antal kopior och pappersformat.



- Minneskortet kan sedan lämnas till en fotoaffär som använder DPOF (Digital Print Order Format). Du kan också skriva ut foton direkt med en DPOF-kompatibel skrivare.
- Var uppmärksam på fotoformatet eftersom vidvinkelbilder kan beskäras på sidorna vid utskrift.
- Du kan inte ange DPOF-utskrift för foton som har sparats i det interna minnet.


- 1 Välj **MENU** i uppspelningsläget.
- 2 Välj **DPOF** → **Välj**.
 - Om du vill skriva ut alla filer väljer du **Allt** och fortsätter till steg 5.




3 Välj de foton som ska skrivas ut.

- Välj  om du vill välja alla filerna.
- Välj  för att avbryta valet.

4 Välj **OK**.

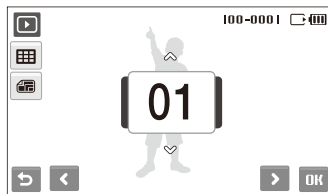5 Ange DPOF-alternativ.



Alternativ	Beskrivning
	Välja om foton ska skrivas ut som minibilder. (Välj  för att skriva ut foton som minibilder.)
	Ange utskriftsformat.

6 Välj eller för att ange antalet kopior.

7 Välj **OK**.




Om du anger utskriftsstorlek kan du endast skriva ut foton med DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

Visa filer på en TV

Visa foton eller videoklipp genom att ansluta kameran till en TV med A/V-kabeln.

- 1 Välj **MENU** →  i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  (två) → **Video-Ut**.
- 3 Välj videoutsignal i enlighet med lands- och regionstandard. (sid 111)
- 4 Stäng av kameran och TV:n.
- 5 Ansluta kameran till TV:n med A/V-kabeln.

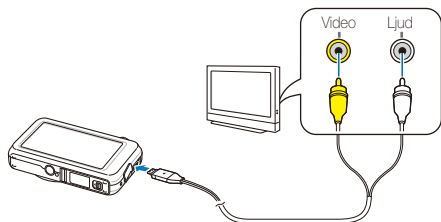

- 6 Slå på TV:n och välj videoutsignal med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
- 7 Starta kameran och tryck på **[Uppspelning]**.

- 8 Visa foton eller spela upp videor med hjälp av kamerans pekskärm.

- Pekskärmen fungerar som kontroll för TV-skärmen. Lokalisera alternativet du önskar på TV-skärmen och rör där alternativet finns på kameraskärmen. Välj **OK** på kameraskärmen.



- På vissa TV-apparater kan det förekomma digitalt brus och det är inte säkert att hela bilden kan visas.
- Det är inte heller säkert att bilden visas centrerat på TV-skärmen på grund av TV:ns inställningar.
- Du kan fotografera och spela in videoklipp medan kameran är ansluten till en TV.

Överföra filer till datorn (för Windows)

Överföra filer till datorn med det inbyggda Intelli-studio-programmet. Du kan även redigera filer eller ladda upp filer till dina favoritwebbplatser.

Krav för Intelli-studio

Inställning	Krav
Processor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz eller högre/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz eller högre
Arbetsminne	Minimum 512 MB RAM (1 GB eller högre rekommenderas)
Operativsystem	Windows XP SP2/Vista/7
Hårddisk	250 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas)
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">• CD-enhet• nVIDIA Geforce 7600GT eller högre/ATI X1600 serie eller högre• 1024 x 768 pixlar, 16-bitars kompatibel färgdisplay (1280 x 1024 pixlar, 32-bitars färgdisplay rekommenderas)• USB port, Microsoft DirectX 9.0c eller senare



- Intelli-studio fungerar inte alltid korrekt på vissa datorer, även om datorn uppfyller kraven.
- Om datorn inte uppfyller kraven, fungerar inte uppspelningen alltid. Det kan även ta längre tid att redigera videoklipp.
- Installera DirectX 9.0c eller högre innan du använder programmet.
- Du måste använda Windows XP/Vista/7 eller Mac OS 10.4 eller senare för att ansluta kameran som en flyttbar enhet.



- Användning av en annan dator (t.ex. en egenmonterad) eller ett annat operativsystem än specificerat kan åsidosätta garantin.
- Programmen fungerar eventuellt inte på rätt sätt i 64-bitarsversionen av Windows XP, Vista och 7.

Överföra filer med Intelli-studio

Intelli-studio startar automatiskt när du ansluter kameran till datorn med USB-kabeln.




Batteriet laddas medan kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln.

- 1 Tryck på **MENU** →  i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  (två) → **PC-programvara** → **På**.
- 3 Stänga av kameran.
- 4 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.



Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

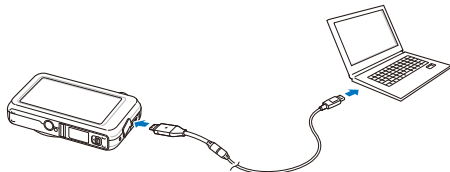

5 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt.



Om du ställer in USB-alternativ till **Välj läge**, välj **Dator** från snabbmenyn.

6 Välj en mapp på datorn för att spara nya filer.

- Om kameran inte har några nya filer, kommer inte pop-up-fönstret för att spara nya filer att visas.

7 Välj **Ja**.

- Nya filer kommer att överföras till din dator.




Välj **Run iStudio.exe** från AutoPlay-fönstret.

Använda Intelli-studio

Intelli-studio är ett inbyggt program som gör att du kan spela upp och redigera filer. Du kan också ladda upp filer till webbplatser, som Flickr eller YouTube. För mer information, välj **Help** → **Help** i programmet.



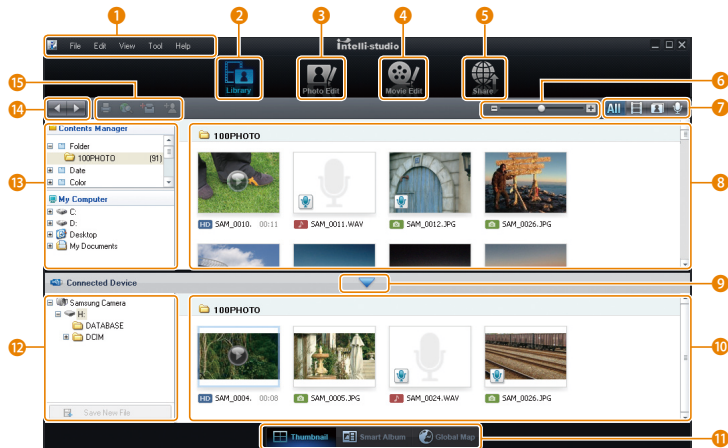

- Om du installerar Intelli-studio på din dator, kommer programmet att starta snabbare. Välj **Tool** → **Install Intelli-studio on PC** för att installera programmet.
- Du kan inte redigera filer direkt på kameran. Överför filer till en mapp på din dator före redigering.
- Du kan inte kopiera filer i din dator till kameran.
- Intelli-studio stöder följande format:
 - Videoklipp: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Foton: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Ikön	Beskrivning
1	Öppna menyer
2	Visa filer i de valda mapparna
3	Ändra till läget Redigera foto
4	Ändra till läget Redigera videoklipp
5	Ändra till läget Dela (Du kan skicka filer med e-post eller ladda upp filer till webbsajter som Flickr eller YouTube.)
6	Förstora eller förminska minibilderna i listan
7	Välj filtyp
8	Visa filer från den valda mappen på din dator
9	Visa eller dölj filer på den anslutna kameran
10	Visa filer från den valda mappen på din kamera
11	Visa filer som miniatyrbilder i Smart Album, eller på en karta
12	Bläddra genom mappar i den anslutna kameran
13	Bläddra genom mappar i datorn
14	Gå till föregående eller nästa mapp
15	Skriv ut filer, visa filer på en karta, lagra filer i Mina dokument, eller registrera ansikten


Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet

Du kan ansluta kameran till datorn som en flyttbar enhet.

- 1 Välj **MENU** →  i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  (två) → **PC-programvara** → **Av**.
- 3 Stänga av kameran.
- 4 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.



Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

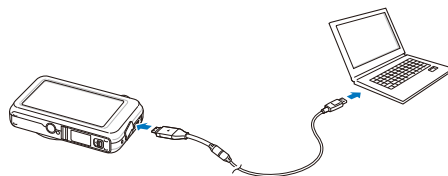

5 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt.




Om du ställer in USB-alternativ till **Välj läge**, välj **Dator** från snabbmenyn.

6 Välj **Den här datorn** → **Flyttbar disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Välj filerna du vill ha och dra dem till, eller spara dem på datorn.

Koppla loss kameran (för Windows XP)

USB-kabeln kopplas loss från Windows 7/Vista på samma sätt.

- 1 Om kamerans statuslampa blinkar väntar du tills den slutar.
- 2 Klicka  i verktygsfältet längst ned till höger på datorskärmen.



- 3 Klicka på popup-meddelandet.
- 4 Ta loss USB-kabeln.



Kameran kan inte tas bort på ett säkert sätt när Intelli-studio är igång.
Avsluta programmet innan kameran kopplas ur.

Överföra filer till datorn (för Mac)

När du ansluter kameran till en Macintosh-dator identifierar datorn kameran automatiskt. Du kan överföra filer direkt från kameran till datorn utan att installera något program.




Mac OS version 10.4 eller senare stöds.

1 Anslut kameran till Macintosh-datorn med USB-kabeln.



Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

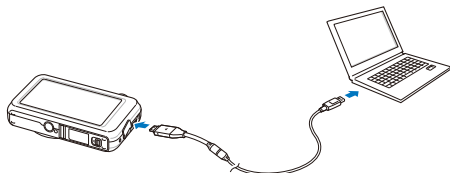

2 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt och ikonen för en flyttbar enhet visas.





Om du ställer in USB-alternativ till **Välj läge**, välj **Dator** från snabbmenyn.


3 Dubbelklicka på ikonen för den flyttbara enheten.

4 Överför foton eller filmer till datorn.

Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)


Skriv ut foton på en PictBridge-kompatibel skrivare genom att ansluta kameran direkt till skrivaren.

- 1 Välj **MENU** →  i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  (två) → **USB** → **Skrivare**.
- 3 Stänga av kameran.
- 4 Anslut kameran till skrivaren med USB-kabeln när skrivaren är startad.

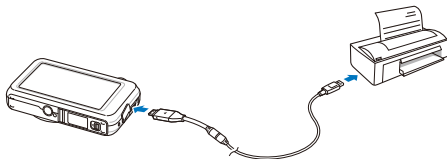

- 5 Slå på kameran.
 - Skrivaren identifierar kameran automatiskt.

- 6 Välj  för att skriva ut.
 - Välj  för att ange utskriftsinställningar.
Se "Konfigurera utskriftsinställningar" på sidan 90.

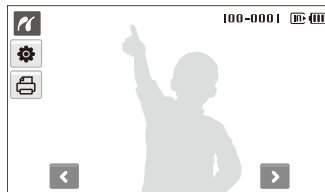


- 7 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Aktuellt foto	Skriv ut de foton som valts. Gå till steg 8.
Valda foton	Skriv ut de foton du valt.
Alla foton	Skriv ut alla foton. Gå till steg 8.

- 8 Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till ett foto som ska skrivas ut.
- 9 Välj ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior och välj **OK**.
- Om du valde att skriva ut önskade foton, upprepa steg 7-8 för alla foton som ska skrivas ut.
- 10 Välj **Ja** för att bekräfta.
- Utskriften startar. Välj **Avbryt** för att avbryta utskriften.

Konfigurera utskriftsinställningar

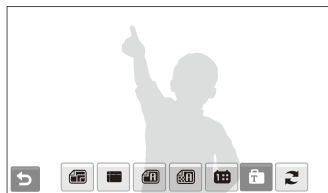

Alternativ	Beskrivning
	Storlek: Ange utskriftsformat.
	Layout: Skapa en minibildutskrift.
	Typ: Ange papperstyp.
	Kvalitet: Ange utskriftskvalitet.
	Datum: Ange om datum ska skrivas ut.
	Filnamn: Ange om filnamnet ska skrivas ut.
	Återställ: Återställa utskriftsalternativen.



Det är inte säkert att alla alternativ stöds av din typ av skrivare.

Trådlösa nätverk

Lär dig hur man använder flera funktioner genom trådlösa nätverk i området (WLANs).

Ansluta till WLAN och konfigurera

nätverksinställningar	92
Ansluta automatiskt till WLAN	92
Ställa in nätverksalternativ	93
Ställa in IP manuellt	93
Anslutningstips för nätverket	94
Lagra information	95
Lagra e-postadresser	95
Ställa in filstorlek att dela	96
Ange ett lösenord	96
Ändra lösenord	96
Kontrollera information	97
Skriva text	97

Använda foto- eller videowebbplatser för

delning	98
Öppna en webbplats	98
Ladda upp foton eller videoklipp	99

Skicka foton via e-post	100
Visa foton eller videoklipp på allshare- enheterna	101
Visa foton eller videoklipp på en TV-skärm ...	101
Visa foton eller videoklipp på en annan enhet (återgivare)	102
Skicka eller ta emot foton med en kamera	104
Skicka foton eller videoklipp till en annan kamera	104
Ta emot foton eller videoklipp från en annan kamera	104

Ansluta till WLAN och konfigurera nätverksinställningar


Hur du ansluter via en åtkomstpunkt (AP), när du är inom ett WLAN-område. Du kan också konfigurera nätverk och lära dig hur du skriver in text.



Den här kameran använder icke-harmoniserade frekvenser och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN kan användas inomhus i EU utan restriktioner, men kan inte användas utomhus i Frankrike.

Ansluta automatiskt till WLAN

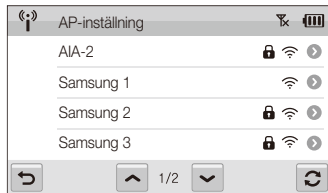


- 1 Tryck på → **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **AP-inställning**.
 - Kameran söker efter och visar tillgängliga AP-enheter.
- 3 Välj en AP-enhet.



Ikon	Beskrivning
	Säkrad AP
	Ad hoc AP
	Signalstyrka
	Signal har hittats.
	Ingen signal hittades.

- Om den AP som valts inte säkras, ansluter kameran till WLAN.
- Om den AP-enhet som valts behöver ett lösenord, ange lösenordet för att ansluta till WLAN.




Ställa in nätverksalternativ

- 1 Tryck på  →  **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **AP-inställning**.
 - Kameran söker efter och visar tillgängliga AP-enheter.
- 3 Välj  bredvid den AP du vill ange.
- 4 Välja nätverksalternativ.

Alternativ	Beskrivning
Autentisering	Välj en nätverksautentisering.
Datakryptering	Välj en krypteringstyp.
Nätverksnyckel	Välj Berör och ange Nätverksnyckel.

- 5 Välj **OK**.

Ställa in IP manuellt

- 1 Tryck på  →  **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **AP-inställning**.
 - Kameran söker efter och visar tillgängliga AP-enheter.
- 3 Välj  bredvid den AP du vill ansluta till.
- 4 Välj **IP-inställning** → **Manuell**.
- 5 Välja rutorna bredvid alternativen du kommer att ställa in.

Alternativ	Beskrivning
IP	Ange den statiska IP-adressen.
Nätmask	Ange subnet mask.
Gateway	Ange gateway.
DNS-server	Ange DNS-adress.

- 6 Skriv värden och välj **OK**.
- 7 När du är klar välj **OK**.

Anslutningstips för nätverket

- Några AP-enheter gör att kameran inte ansluter till nätverket.
- Om du är långt ifrån AP-enheten, kan det ta lång tid att ansluta till nätverket.
- Om det finns elektronisk utrustning i närheten som använder samma radiofrekvenssignaler (RF), kanske kameran inte ansluts till AP-enheten.
- Om AP-enheten har ett namn som inte är engelskt, är det inte säkert att det syns i söklistan eller också kan bli omkastat eller ofullständigt.
- Kontakta din nätverksadministratör eller nätverksleverantör, för nätverksprofiler och ett lösenord.
- Om nätverket kräver autentisering från operatören, kan du inte ansluta det. Kontakta din nätverksoperatör.
- Antalet bokstäver eller siffror som tillåts för kryptering är olika beroende på krypteringstyp.
- En WLAN-anslutning kanske inte är möjlig beroende på omgivningen.
- När du söker efter nätverk, hittar du kanske en skrivare som stöder nätverket. Men du kan inte använda skrivaren för att ansluta till ett nätverk.
- Kameran kan inte ansluta till nätverket om den är ansluten till en TV med A/V-kabeln. När kameran är ansluten till nätverket, kan du inte visa filer på TV-skärmen, inte ens när du är ansluten med A/V-kabeln.
- När du ansluter till nätverket, kommer du att debiteras enligt kontraktet med din nätverksleverantör.
- Du kan endast använda gratis WLANs med kameran. Om du använder gratis WLAN som kräver avtal och ytterligare information när du ansluter till webbläsaren, kan vissa funktioner vara begränsade när du ansluter till webbplatser eller skickar e-post.
- Frekvensområden som du kan ansluta till nätverket varierar beroende på land.
- WLAN-funktionerna i din kamera måste följa radioutsändningslagarna, så i vissa länder kan användningen av den här funktionen vara begränsad. Vi rekommenderar dig att använda WLAN-funktionen i det land där du köpte kameran.
- Kontakta din nätverksadministratör eller nätverksleverantör, för nätverksprofiler och ett lösenord.
- Hur nätverksprofilerna konfigureras kan variera beroende på miljön.
- Öppna inte ett nätverk som du inte har tillåtelse att använda.
- Använd ett fulladdat batteri när du ansluter till nätverket.
- När DHCP-servern inte är tillgänglig och du ansluter till nätverket med Auto IP, gör en autoip.txt-fil och kopiera den till det isatta minneskortet.

Lagra information


Lagra ditt namn och e-postadress för att skicka e-post eller hitta din kamera på en annan enhet.

- 1 Tryck på → **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **Användarinställning**.
- 3 Ange namninmatningsfält och skriv ditt namn.
 - Gå till sidan 97 för information om hur man skriver text.
- 4 När du är klar välj **OK**.
- 5 Välj inmatningsfil för e-posten och skriv din e-postadress.
- 6 När du är klar välj **OK**.
- 7 Tryck på **OK** för att spara informationen.

Lagra e-postadresser


Lagra upp till 10 e-postadresser i kameran. Du kan använda dem när du skickar foton via e-post.

- 1 Tryck på → **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **E-postadress**.

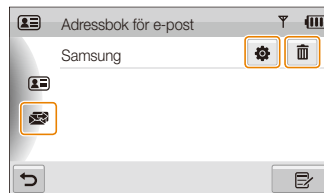


Ikon	Beskrivning
	Visa e-postadresserna du nyligen använt.
	Redigera e-postadressen.
	Radera e-postadressen.

* Ikonerna visas när du har lagrat en e-postadress.

- 3 Välj .
- 4 Skriv ett namn och e-postadress.
- 5 När du är klar välj **OK**.




Ställa in filstorlek att dela

Ställ in filstorleken du vill dela med andra allshare-aktiverade enheter. Du kan antingen välja originalstorlek eller .

- 1 Tryck på  →  **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **DLNA-bildstorlek**.
- 3 Välj storlek.

Ange ett lösenord




Begränsa att skicka e-post och konfigurera nätverksinställningar genom att ange ett lösenord.

- 1 Tryck på  →  **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  → **Lösenordsinst.** → **På** → **Bekräfta**.

- 3 Ange ett lösenord (4 siffror).
- 4 Skriv det nya lösenordet igen (4 siffror).

Ändra lösenord

Ändra lösenordet om det behövs.




- 1 Tryck på  →  **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  → **Byt lösenord**.
- 3 Ange det nuvarande lösenordet (4 siffror).
- 4 Skriv ett nytt lösenord (4 siffror).
- 5 Skriv det nya lösenordet igen (4 siffror).



För att återställa ett lösenord, tryck på **Återställ** från fönstret för lösenordsinmatning. Om du återställer lösenordet kommer dina lagrade e-postadresser, nyligen skickad e-post och all personlig information att raderas för att skydda användarinformation.

Kontrollera information



Kontrollera Mac-adress och serienummer på kameran för att registrera den på Samsungs webbplats.

- 1 Tryck på  →  **Nätverksinställning** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj  → **Enhetsinformation**.

Skriva text

Välj lämpliga bokstäver, symboler och siffror för att skriva text när du lagrar information eller e-postadresser.



Ikon	Beskrivning
	Flytta markören.
	Ändra tecken i ABC-läge. Visa fler symboler i 123-läge
ABC	Växla till ABC-läge.
Space	Ange ett mellanslag.
	Radera sista bokstaven.
123	Växla till 123-läge.
OK	Lagra den visade texten.




Du kan bara skriva text på engelska, oavsett vad displayen visar för språk.

Använda foto- eller videowebbplatser för delning

Ladda upp dina foton eller videoklipp till webbplatser för fildelning (tillgängliga platser visas på skärmen).


Öppna en webbplats

- 1 Tryck på  → **Webb** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
 - Kameran ansluter automatiskt till WLAN via den senast anslutna AP-enheten.
 - Om kameran inte anslutit till WLAN, söker den automatiskt efter tillgängliga AP-enheter. (sid 92)
- 2 Välj en webbplats.
- 3 Ange inloggnings-ID och lösenord, och tryck på **Inloggning**.






Skapa inloggnings-ID och lösenord på en dator i förväg.

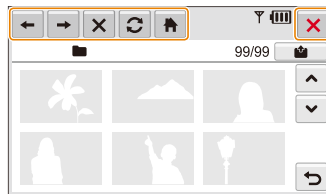
Ikoner på en webbplats



Ikon	Beskrivning
←	Föregående sida
→	Nästa sida
×	Stopp
↺	Uppdatera
🏠	Hem
✖	Stäng

Ladda upp foton eller videoklipp


- 1 Välj .
- 2 Välj  eller  för att bläddra igenom filerna.
- 3 Dra foton eller videoklipp till urvalsområdet eller välj foton eller videoklipp, och tryck på **OK**.

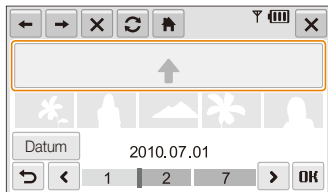

- Tryck på **Datum** för att kategorisera filerna. (sid 69)

- 4 Skriv en an albumtitel och välj .







- Den maximala fotostorlek som kan laddas upp är **2M**, och den längsta video som kan laddas upp är 30 sekunder med upplösningen 320 X 240 eller den inspelade videon när **För delning** används.
- Om den valda bildupplösningen är högre än **2M**, ändras den automatiskt till en lägre upplösning.
- När den totala storleken på alla foton är mindre än 10 MB, kan du ladda upp dem på webbplatsen. (Upp till 20 foton)
- Metoder för att ladda upp foton eller videoklipp kan variera beroende på den valda webbplatsen.
- Om du inte kan öppna en webbplats på grund av en brandvägg eller användarverifiering, kontakta din nätverksadministratör eller nätverksleverantör.
- Välj  när du inte kan ladda upp foton eller videoklipp på grund av serverfel.
- Titlar på foton eller videoklipp som laddas upp, kan vara datumet när de togs.
- Hur snabbt foton laddas upp eller webbsidor öppnas beror på hur snabb din Internetanslutning är.

Skicka foton via e-post

- 1 Tryck på  →  **E-post** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- Kameran ansluter automatiskt till WLAN via den senast anslutna AP-enheten.
 - Om kameran inte anslutit till WLAN, söker den automatiskt efter tillgängliga AP-enheter. (sid 92)

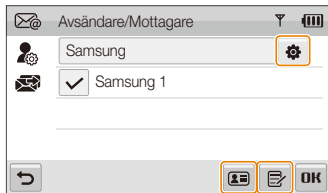- 2 Skriv e-postadresser för avsändare och mottagare.



Ikon	Beskrivning
	Skriva eller modifiera avsändarens e-postadress.
	Hämta lagrade e-postadresser.
	Skriva en e-postadress manuellt.

- 3 Tryck på **OK**.

- 4 Tryck på  och skriv din e-post text.

- 5 Välj foton eller dra foton till utvalsområdet och tryck på **OK**.

- Fotona skickas till de utvalda e-postadresserna.
- Meddelandet **Överföring klar**. visar sig fortfarande även om fotona inte kan skickas på grund av ett fel med mottagarens e-postkonto.



- När den totala storleken på alla foton är mindre än 10 MB, kan du skicka dem med e-post. (Upp till 20 foton)
- Du kan ange upp till 10 mottagare för varje e-postmeddelande.
- Du kan kanske inte skicka e-post på grund av inställningarna för nätverksanslutningen eller e-postkontot.
- Den maximal upplösning du kan skicka är **2M** och om den bildupplösning du valt är högre än **2M**, ändras den automatiskt till en lägre upplösning.
- Om du inte kan skicka e-post på grund av en brandvägg eller användarverifiering, kontakta din nätverksadministratör eller nätverksleverantör.
- När det inte finns några foton i kameraminnen, kan du inte använda den här funktionen.

Visa foton eller videoklipp på allshare-enheterna

Allshare är en internationell teknologistandard för att dela mediafiler mellan nätverksenheter i hemmet. Med den här teknologin, kan du visa foton eller videoklipp på en bredbilds-TV eller annan enhet. Du kan inte skicka eller ta emot videoklipp eller röstmeddelanden.

Visa foton eller videoklipp på en TV-skärm

Visa foton eller videoklipp på en TV som stöder allshare-funktionen.


- 1 Tryck på  →  **Sänd filer** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
 - Kameran ansluter automatiskt till WLAN via den senast anslutna AP-enheten.
 - Om kameran inte anslutit till WLAN, söker den automatiskt efter tillgängliga AP-enheter. (sid 92)
- 2 Tryck på **Valda filer**.
 - Om du vill dela alla filer väljer du **Alla filer** och fortsätter till steg 4.
- 3 Välj foton eller videoklipp att dela.



Du kan dela upp till 1 000 foton eller videoklipp.

4 Sök efter kameran eller bläddra genom de delade foton eller videoklppen på TV.

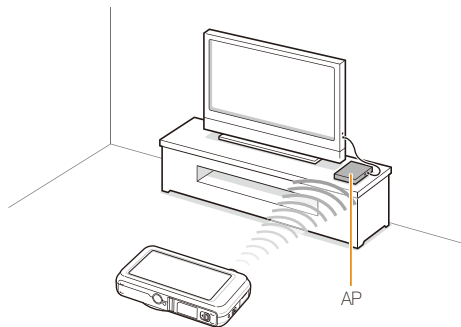

- Kamerans namn är det du angav vid användarinställningen. (sid 95)
- Använd TV:ns användarhandbok för information om hur man söker efter kameran och bläddrar genom foton eller videoklipp på TV:n.
- Videoklipp kan spelas upp ojämnt beroende på TV:ns eller nätverkets tillstånd. Skulle det hända, spela in videoklippet igen med 640X480 eller 320X240 kvalitet och spela upp det på nytt. Om videoklipp spelas upp ojämnt på TV med trådlös förbindelse, anslut kameran till TV:n med en AV-kabel.





- Du kan bara visa foton eller videoklipp du tagit med din kamera, på en TV-skärm.
- Avståndet mellan kameran och TV:n kan påverkas av AP-enheten.
- Om kameran är ansluten till två TV-apparater, kan uppspelningen saktas ner.
- Fotona delas enligt den storlek du angav. (sid 96)
Videoklippen delas i sina ursprungliga storlekar.
- Du kan endast använda den här funktionen med allshare-aktiverade Digital Media Players (DMPs).
- Delade foton eller videoklipp lagras inte på TV:n, men de kan lagras enligt TV-specifikationerna.
- Det kan ta lite tid att överföra foton eller videoklipp till TV:n, beroende på nätverksanslutningen och fotostorleken.
- Om du stänger av kameran helt fel när du visar foton eller videoklipp på TV (t.ex. tar ur batteriet), anser TV:n att kameran fortfarande är ansluten.
- Ordningen på fotona eller videoklippen kan skilja sig i kameran och på TV:n.
- Det kan ta lite tid att ladda dina foton och avsluta den ursprungliga inställningsprocessen, beroende på antalet foton eller videoklipp du vill dela.
- Den här funktionen kanske inte fungerar ordentligt, när foton eller videoklipp visas på TV:n, fjärrkontrollen används hela tiden eller annat görs på TV:n.
- Om du ordnar om eller sorterar filer på kameran samtidigt som de visas på TV, måste du upprepa den ursprungliga inställningsprocessen för att uppdatera fillistan på TV:n.
- När det inte finns några foton eller videoklipp i kameraminnenet, kan du inte använda den här funktionen.

Visa foton eller videoklipp på en annan enhet (återgivare)

- 1 Tryck på  →  **Skicka filer** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
 - Kameran ansluter automatiskt till WLAN via den senast anslutna AP-enheten.
 - Om kameran inte anslutit till WLAN, söker den automatiskt efter tillgängliga AP-enheter. (sid 92)
 - Om kameran har anslutit till WLAN, söker den automatiskt efter och visar de tillgängliga allshare-aktiverade enheterna. Det kan dock ta lite tid att söka efter enheterna.
- 2 Välj en enhet (återgivare) som kommer att spela upp foton eller videoklipp.
- 3 Dra ett foto till urvalsområdet eller välj ett foto eller videoklipp.
 - Fotona eller videoklippen visas på enhetens skärm.
 - Om du vill visa andra foton eller videoklipp, drar du ett foto eller videoklipp ett i taget på din kamera till urvalsområdet.



- Kameran kanske inte hittar alla enheter i nätverket, när den söker efter allshare-aktiverade enheter.
- Om du stänger av enheten helt fel när du visar foton eller videoklipp på enheten anser kameran att enheten fortfarande är ansluten.
- Fotona delas enligt den storlek du angav. (sid 96)
Videoklippen delas i sin ursprungliga storlek.
- Du kan endast använda den här funktionen med en allshare-aktiverad återgivare.
- De delade fotona eller videoklippen lagras inte på enheten, men de kan lagras enligt enhetens specifikationer.
- Det kan ta lite tid att överföra foton eller videoklipp, beroende på nätverksanslutning och storlek på filen.
- Du kan överföra filer en och en.
- När det inte finns några foton i kameramminnet, kan du inte använda den här funktionen.
- Du kan bara visa foton eller videoklipp du tagit med din kamera, på andra enheter (återgivare).
- Det kan ta lite tid att söka efter andra enheter, beroende på nätverksanslutning. I så fall försök igen.



Skicka eller ta emot foton med en kamera

Hur man skickar eller tar emot foton till eller från samma kameramodell. Du kan inte skicka eller ta emot röstmeddelanden.

Skicka foton eller videoklipp till en annan kamera

- 1 Tryck på  →  **Kamera till kamera** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Tryck på **Skicka**.
 - Kameran ger ett lösenord och visar det på skärmen medan den väntar på en anslutning med mottagarkameran.
- 3 Välj namnet på den kamera som skickar, på mottagarkameran.
 - Namnet på avsändarkameran är det du angav vid användarinställningen. (sid 95)
- 4 Ange lösenord (4 siffror) på mottagarkameran.
 - Urvalsområdet visas automatiskt på avsändarkameran.
- 5 Dra foton eller videoklipp till urvalsområdet eller välj dem.
 - Foton eller videoklippen kommer att skickas till mottagarkameran.

Ta emot foton eller videoklipp från en annan kamera

- 1 Tryck på  →  **Kamera till kamera** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj **Ta emot** på kameran.
 - På avsändarkameran, ska du trycka på **Skicka** och efter en stund, trycka på **Ta emot**.
- 3 Välj namnet på avsändarkameran.
- 4 Ange lösenordet på avsändarkameran.
 - Lösenordet visar sig på avsändarkamerans skärm.
 - När avsändarkameran överför foton eller videoklipp, visar de sig på mottagarkamerans skärm.



- Funktionen använder ett trådlöst ad hoc-nätverk.
- Man kan inte skicka och ta emot filer samtidigt. Avsluta anslutningen med kameran och anslut på nytt för att skicka foton eller videoklipp, när du tagit emot foton.
- Avståndet mellan två kameror kan påverkas av effektiviteten hos det trådlösa ad hoc-nätverket.
- Om en kameran stängs av helt fel när du skickar eller tar emot foton eller videoklipp, anser den andra kameran att du fortfarande är ansluten. Kameror kopplas ur efter viss tid.
- Det kan ta lite tid att skicka eller ta emot foton eller videoklipp beroende på fotostorleken och ad hoc-nätverksanslutningen.
- Du kan överföra filer en i taget.
- Om du inte kan ta emot eller skicka ett foto eller videoklipp, kommer det inte att sparas på mottagarkameran.
- När det inte finns några foton i kameraminnet, kan du inte använda den här funktionen.
- Du kan endast skicka och ta emot foton, med din eller en annan kamera.
- Om du väljer den ursprungliga allshare-bildinställningen, kan du skicka eller ta emot foton utan att de förvandlas. Men om du väljer **2M** och den valda fotoupplösningen är högre än **2M**, blir den automatiskt återställd till en lägre upplösning. (sid 96)
- Du kan bara skicka eller ta emot videoklipp mindre än 35 MB.

Inställningar

Hänvisa till alternativ för att konfigurera kamerans inställningar.

Inställningsmeny	107
Öppna kamerans inställningsmeny	107
Ljudinställningar	108
Displayinställningar	108
Kamerainställningar	109

Inställningsmeny

Lär dig hur du använder olika alternativ för att ställa in kameran.


Öppna kamerans inställningsmeny

- 1 Välj **MENU** i fotograferings- eller uppspelningsläget.
- 2 Välj meny.



Ikon	Beskrivning
	Ljudinställningar: Ställa in olika kameraljud och volym. (sid 108)
	Displayinställningar: Ange egna inställningar för displayen, t.ex. ljusstyrka. (sid 108)
	Kamerainställningar: Ändra inställningar för kamerasystemet, t.ex. minnesformat, standardfilnamn och USB-läge. (sid 109)

- 3 Välj ett alternativ och spara inställningarna.

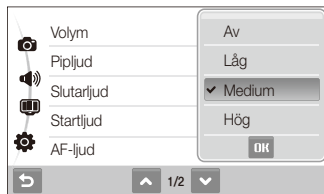

- 4 Välj  om du vill återgå till föregående skärm.


Ljudinställningar

* Standard


Inställning	Beskrivning
Volym	Ställa in ljudvolymen för alla ljud. (Av , Låg , Medium* , Hög)
Pipljud	Välja vilket ljud som ska höras när du trycker på knappar eller byter läge. (Av , På*)
Slutarljud	Välja vilket ljud som ska höras när du trycker ned avtryckaren. (Av , 1* , 2 , 3)
Startljud	Välja vilket ljud som ska höras när kameran slås på. (Av* , 1 , 2 , 3)
AF-ljud	Ange att ett ljud ska höras när du trycker ned avtryckaren halvvägs. (Av , På*)
Självporträtt	Ange att ett ljud ska höras när kameran identifierar ditt ansikte. (Av , På*)

Displayinställningar

* Standard


Inställning	Beskrivning
Funktionsbeskrivning	Visa en kort beskrivning av ett alternativ eller en meny. (Av , På*)
Startbild	Ange vilken bild som ska visas när kameran startas. <ul style="list-style-type: none"> • Av*: Ingen startbild visas. • Logo: En standardbild som finns sparad i det interna minnet visas. • Användarbild: Välja en lämplig bild. (sid 76)  <ul style="list-style-type: none"> • Endast en startbild kan sparas i det interna minnet. • Om du väljer ett annat foto som startbild, eller återställer kameran, raderas den aktuella bilden.
Rutnät	Välj ett rutnät för att komponera ett motiv. (2 X 2* , 3 X 3 , + , X)

* Standard


Inställning	Beskrivning
LCD Ljusstyrka	Ställa in ljusstyrkan på skärmen. (Auto* , Mörk , Normal , Ljus)  Normal används alltid i uppspelningsläget även om du väljer Auto .
Snabbvy	Ange hur länge ett foto ska visas för granskning innan kameran återgår till fotograferingsläget. (Av , 0.5 sek * , 1 sek , 3 sek)
Strömspar	Om du inte utför någon åtgärd på 30 sekunder växlar kameran automatiskt till strömsparläge (tryck på valfri knapp för att stänga av strömsparläget). (Av* , På)

Kamerainställningar




* Standard

Inställning	Beskrivning
Formatera	Formatera det interna minnet och minneskortet (alla filer, inklusive skyddade filer, raderas). (Nej , Ja)  Om du använder ett minneskort från en kamera av annat fabrikat eller en kortläsare, eller om kortet har formaterats på datorn, är det inte säkert att kortet fungerar på rätt sätt i kameran. Formatera kortet i kameran innan du använder det.
Återställ	Återställa menyer och bildinställningar (datum och tid, språk och videoutsignal återställs inte). (Nej , Ja)
Language	Välja språk för texten på skärmen.
Tidszon	Välja region och ställa in sommartid (DST).
Datum-/tidsinst.	Ställ in datum och tid.
Datumtyp	Välj datumformat. (ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ, Av*)

* Standard

Inställning	Beskrivning
Fil Nr.	Ange hur filer ska namnges. <ul style="list-style-type: none"> • Återställ: Ange att filnumret ska börja på 0001 när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • Serier*: Ange att filnumret ska fortsätta i samma sifferserie när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Standardnamnet på den första mappen är 100PHOTO och standardnamnet på den första filen är SAM_0001. • Filnumret ökar med ett steg i taget från SAM_0001 till SAM_9999. • Mappnumret ökar med ett steg i taget från 100PHOTO till 999PHOTO. • Maximala antalet filer som kan sparas i en mapp är 9999. • Kameran definierar filnamn enligt DCF-standarden (Digital rule for Camera File system). Om du ändrar namnet på filerna avsiktligt är det inte säkert att det går att spela upp filerna i kameran.

* Standard

Inställning	Beskrivning
Påskrift	Ange om datum och tid ska visas på foton när de skrivs ut. (Av* , Datum , Datum & tid)  <ul style="list-style-type: none"> • Datum och tid skrivs ut i gult längst ned till höger på fotot. • Datum och tid kan inte skrivas ut på alla typer av skrivare. • Om du väljer  Text i SCENE-läget, visas inte datum och tid.
Auto-avstängning	Ange att kameran ska stängas av automatiskt när du inte använder den. (Av, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  <ul style="list-style-type: none"> • Inställningarna ändras inte när du byter batteri. • Kameran stängs inte av automatiskt när: <ul style="list-style-type: none"> - den är ansluten till en dator eller skrivare. - du spelar upp ett bildspel eller en video. - du spelar in ett röstmemo.
AF-lampa	Aktivera en stödlampa som underlättar fokusering i mörka miljöer. (Av , På*)

* Standard

Inställning	Beskrivning
Video-Ut	<p>Välja videoutsignal i enlighet med landsstandarden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC*: USA, Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko • PAL (stöder endast BDGHl): Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand
USB	<p>Ange funktionen som ska användas via en USB-anslutning till en dator eller skrivare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dator*: Ansluta kameran till en dator för att överföra filer. • Skrivare: Ansluta kameran till en skrivare för att skriva ut filer. • Välj läge: Välj ett USB-läge när du ansluter kameran till en annan enhet.
PC-programvara	<p>Ställ in Intelli-studio att starta automatiskt när du ansluter kameran till datorn. (Av, På*)</p>
Pekkalibrering	<p>Kalibrera skärmen så att kameran känner igen vad du skriver på rätt sätt.</p>

Bilagor

Hänvisa till meddelanden, specifikationer och underhållstips.

Felmeddelanden	113
Kameraunderhåll	114
Rengöra kameran	114
Om minneskort	115
Om batteriet	116
Innan du kontaktar service	119
Kameraspecifikationer	122
Index	128

Felmeddelanden

När följande felmeddelanden visas försöker du med följande åtgärder.

Felmeddelande	Föreslagen åtgärd
Minneskortsfel	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av kameran och slå sedan på den igen.• Ta bort minneskortet och sätt sedan i det igen.• Formatera minneskortet.
Kort stöds inte.	Det isatta minneskortet finns inte i din kamera. Sätt i ett microSD™ eller microSDHC™ minneskort.
Anslutningen misslyckades.	<ul style="list-style-type: none">• Kameran kan inte ansluta till nätverket med den valda åtkomstpunkten. Välj en annan och försök igen.• Kameran kan inte ansluta till den andra kameran. Försök ansluta igen.
DCF Full Error	Filnamnet stämmer inte med DCF-standard. Överför filerna på minneskortet till en dator och formatera minneskortet. (sid 109)
Enhet fränkopplad.	Anslut till en enhet igen.
Filfel	Radera den skadade filen eller kontakta service.
Initiering misslyckades.	<ul style="list-style-type: none">• Sätt på de allshare-aktiverade enheterna på nätverket.• Kameran kan inte hitta en allshare-aktiverad enhet.


Felmeddelande	Föreslagen åtgärd
Ogiltigt lösenord.	Lösenordet för att överföra filer till en annan kamera är fel. Ange rätt lösenord igen.
Svagt batteri	Sätt i ett laddat batteri eller ladda upp batteriet.
Minne fullt	Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt minneskort.
Ingen bild	Ta ett foto eller sätt i ett minneskort med sparade foton.
Bildmottagning misslyckades.	Kameran tar inte emot ett foto från avsändarkameran. Försök skicka igen. Be den andra personen att skicka filen igen.
Överföring misslyckades.	<ul style="list-style-type: none">• Kameran skickar inte ett foto. Försök skicka igen.• Kameran kan inte skicka e-post eller sända till en allshare-aktiverad enhet. Se till att nätverket är tillgängligt och försök ansluta igen.

Kameraunderhåll

Rengöra kameran


Kameraobjektiv och trycksärm

Använd en bläsbälg med borste för att ta bort damm och torka försiktigt rent objektivet med en mjuk trasa. Om du inte får bort allt damm fuktar du ett rengöringspapper med rengöringsvätska och torkar försiktigt av objektivet.

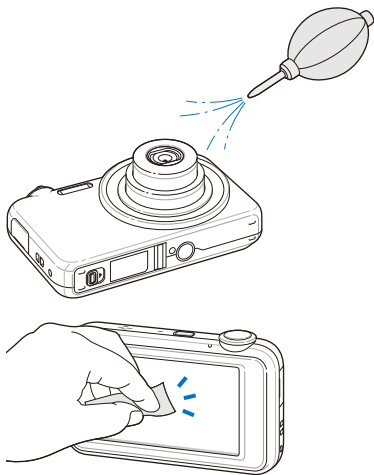

Kamerahus

Torka av det försiktigt med en torr och mjuk trasa.

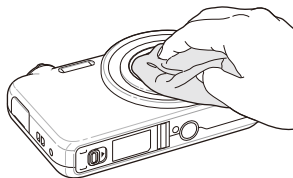

- Använd aldrig bensen, thinner eller sprit för att rengöra kameran. Sådana lösningar kan skada kameran eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Tryck aldrig på linsskyddet och rengör det inte med bläsbälg.













Om minneskort

Lämpliga minneskort

Du kan använda microSD™ (Secure Digital) eller microSDHC™ (Secure Digital High Capacity) minneskort.

Minneskortets kapacitet

Minneskortets kapacitet kan variera beroende på foto- och videoförvärvningsmiljö och kamerainställningar. Värdena är baserade på ett 1 GB microSD™ -kort:

	Storlek	Superfin	Fin	Normal	60 BPS	30 BPS	15 BPS
F o t o		122	240	353	-	-	-
		142	278	409	-	-	-
		137	267	391	-	-	-
		163	320	471	-	-	-
		211	409	594	-	-	-
		335	637	908	-	-	-
		510	936	1 314	-	-	-
		762	1 373	1 931	-	-	-
* V i d e o s		-	-	-	-	ca 13 min 30 sek	ca 23 min 36 sek
		-	-	-	-	ca 15 min 20 sek	ca 29 min 42 sek
		-	-	-	-	ca 35 min 54 sek	ca 67 min 30 sek
		-	-	-	ca 78 min 07 sek	ca 138 min 19 sek	ca 237 min 41 sek
		-	-	-	-	ca 30 sek	-

* Inspelningstiden kan variera beroende på zoomanvändning.

Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

Om batteriet


Använd endast batterier som är godkända av Samsung.

Batterispecifikationer

Läge	BP-70A
Typ	Li-jonbatteri
Cellkapacitet	740 mAh
Spänning	3,7 V
Laddningstid (med kameran avstängd)	Ca 150 min

* Det kan ta längre tid att ladda batteriet genom en USB-kabel till en dator och kameran.

Batteriets livslängd

Genomsnittstid / Antal foton		Kamerainställningar (med fulladdat batteri)
Foton	Ca 100 min/ ca 200 foton	Uppmätt med följande inställningar: i  -läge, upplösning 14M, och normal kvalitet.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ in blixten på Utfyllnadsblixt, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut. 2. Ställ in blixten på Av, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut. 3. Följ steg 1 och 2 under 30 sekunder och repetera under 5 minuter. Stäng sedan av kameran under 1 minut. 4. Upprepa steg 1 - 3.
Video	Ca 80 min	Spela in en video med upplösningen 1280 x 720 HQ och 30 fps.

- Ovanstående värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på aktuella användningsförhållanden.
- Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.
- När nätverksfunktioner används förbrukas batteriet snabbare

Information om batteriladdning

- Kontrollera att batteriet är rätt isatt om indikatorlampan inte lyser.
- Använd inte kameran när den laddar. Stäng av kameran innan batteriet laddas.
- Starta inte kameran förrän batteriet har laddats minst 10 minuter.
- Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda batteriet tills indikatorlampan lyser grönt.
- Om indikatorlampan blinkar orange eller inte lyser alls kopplar du loss kabeln eller tar bort batteriet och sätter sedan i det igen.
- Om du laddar batteriet när kabeln är överhettad eller temperaturen för hög, kan indikatorlampan bli orange. Laddningen påbörjas så snart batteriet har svalnat.
- Dra inte ur en strömkabel för att bryta strömmen från uttaget. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Information om laddning när kameran är ansluten till en dator

- Använd endast den medföljande USB-kabeln.
- Det är inte säkert att batteriet laddas när:
 - du använder en USB-hubb
 - andra USB-enheter är anslutna till datorn
 - du ansluter kabeln till uttaget på datorns framsida
 - USB-porten i datorn inte stöder strömförsörjningsspecifikationen (5 V, 500 mA)



Skador eller dödsfall kan inträffa om batteriet hanteras vårdslöst eller felaktigt. För din säkerhet, följ instruktionerna för rätt batterihantering:

- Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ser några felaktigheter, sprickor eller andra konstigheter på batteriet, kassera genast batteriet och kontakta tillverkaren.
- Använd bara äkta batterier och batteriladdare och -adapttrar som rekommenderats av tillverkaren och ladda batteriet endast på det sätt som beskrivs i handboken.
- Placera inte batteriet nära varma föremål eller utsätt det för mycket varma miljöer, t.ex. i en stängd bil på sommaren.
- Placera inte batteriet i en mikrougn.
- Undvik att lagra eller använda batteriet i varma, fuktiga platser, som spa- eller duschanläggningar.
- Lämna inte batteriet på ytor som kan brinna, t.ex. sängkläder, mattor eller elektriska filter under en längre tid.
- När kameran är på, lämna den inte i ett stängt utrymme under en längre tid.
- Låt inte batteriterminaler komma i kontakt med metallföremål, t.ex. halsband, mynt, nycklar eller klockor.
- Vid batteribyte, använd endast Lithium-ion batterier rekommenderade av tillverkaren.

- Ta inte isär eller stick hål på batteriet med något vasst föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga tryck eller press.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar, t.ex. att tappa det från höga höjder.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer 60 °C (140 °F) eller högre.
- Låt inte batteriet komma i kontakt med fukt eller flytande vätska.
- Utsätt inte batteriet för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

Riktlinjer för kassering

- Kassera batteriet försiktigt.
- Kassera inte batteriet i en eld.
- Instruktionerna gällande avfallshantering kan variera beroende på land eller region. Kassera batteriet enligt alla lokala och regionala föreskrifter.

Anvisningar för att ladda batteriet

Ladda endast batteriet enligt metoden som beskrivs i den här användarhandboken. Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt.

Innan du kontaktar service

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar service vid problem med kameran. Kontakta din lokala återförsäljare eller service om du fortfarande har problem efter att ha provat lösningarna i felsökningen.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att starta kameran	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batteriet sitter i.• Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt.• Ladda batteriet.
Strömmen stängs oväntat av	<ul style="list-style-type: none">• Ladda batteriet.• Kameran kan vara i strömsparläge. (sid 109)• Kameran kan stängas av för att förhindra stötskador på minneskortet. Slå på kameran igen.
Kameran förlorar batterikraft snabbt	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet förlorar laddningen snabbare i låga temperaturer (under 0°C). Håll batteriet varmt genom att lägga det i fickan.• Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda upp batteriet om det behövs.• Batterier är förbrukningsvaror och måste så småningom bytas. Köp ett nytt batteri om batteriets livslängd håller på att ta slut.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att fotografera	<ul style="list-style-type: none">• Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet. Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt kort.• Formatera minneskortet. (sid 109)• Det är fel på minneskortet. Köp ett nytt minneskort.• Kontrollera att kameran är påslagen.• Ladda batteriet.• Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt.
Kameran hänger sig	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Kameran blir varm	När kameran används kan den bli varm. Det är normalt och bör inte påverka kamerans livslängd eller prestanda.
Blixten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Blixten kan vara inställd på Av. (sid 45)• Det går inte att använda blixten lägena , , eller vissa SCENE -lägen.
Blixten utlöses oväntat	Blixten kan lösa ut på grund av statisk elektricitet. Det betyder inte att det är fel på kameran.
Fel datum och tid anges	Ange datum och tid på menyn för displayinställningar. (sid 108)

Situation	Föreslagen åtgärd
Pekskärmen eller knapparna fungerar inte	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Kameraskärmen fungerar dåligt	Om kameran används vid mycket låga temperaturer, kan det hända att kameraskärmen inte fungerar eller missfärgas. Använd kameran i lagom temperaturer, så fungerar kameraskärmen bättre.
Det är fel på minneskortet	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av kameran och slå sedan på den igen. Ta bort minneskortet och sätt sedan i det igen. Formatera minneskortet. <p>Se "Skydda batterier, laddare och minneskort mot skador" för mer information. (sid. 2)</p>
Det går inte att spela upp filer	Om du byter namn på en fil är det inte säkert att det går att spela upp filen med kameran (namnet på filen måste uppfylla DCF-standarderna). Spela i så fall upp filen på datorn.

Situation	Föreslagen åtgärd
Fotot är oskarpt	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att du har angett ett fokusalternativ som är lämpligt för närbilder. (sid 47) Kontrollera att objektivet är rent. Om inte, rengör objektivet. (sid 114) Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 122)
Färgerna på fotot är inte verklighetstroga	Fel vitbalansinställning kan ge onaturliga färger. Välj lämpligt vitbalansalternativ beroende på ljusförhållanden. (sid 57)
Fotot är för ljus	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av blixten. (sid 45) Fotot är överexponerat. Ställ in exponeringsvärdet. (sid 54)
Fotot är för mörkt	<p>Fotot är underexponerat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå på blixten. (sid 45) Ställ in ISO-tal. (sid 46) Ställ in exponeringsvärdet. (sid 54)
Dina foton syns inte på TV:n	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att kameran är rätt ansluten med A/V-kabeln till den externa skärmen. Kontrollera att minneskortet verkligen innehåller foton.

Situation	Föreslagen åtgärd
Datorn kan inte identifiera din kamera	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. Kontrollera att kameran är påslagen. Kontrollera att du använder ett lämpligt operativsystem.
Datorn kopplar ned kameran medan filer överförs	Filöverföringen kan avbrytas på grund av statisk elektricitet. Koppla loss USB-kabeln och anslut den sedan igen.
Datorn spelar inte upp videoklipp	Beroende på videospelarens program, spelas eventuellt inte vissa filer upp. Installera och använd Intelli-studioprogrammet på datorn, för att spela upp videoklipp du spelat in med kameran. (sid 85)
Intelli-studio fungerar inte på rätt sätt	<ul style="list-style-type: none"> Avsluta Intelli-studio och starta om programmet igen. Du kan inte använda Intelli-studio på Macintosh-datorer. Kontrollera att PC-programvara är inställd på På i inställningsmenyn. (sid 111) Beroende på din dators specifikationer och miljöer, kanske inte programmet startar automatiskt. I så fall, klicka på Start → Den här datorn → Intelli-studio → iStudio.exe på datorn.

Kameraspecifikationer

Bildsensor			
Typ	1/2,3 tum (cirka 7,76 mm) CCD		
Effektiva pixlar	Cirka 14,2 megapixel		
Totalt antal pixlar	Cirka 14,5 megapixel		
Objektiv			
Brännvidd	Samsungslins f = 6,3–18,9 mm (motsvarar 35 mm-film: 35–105 mm)		
F-nr	F3,0 (W)–F5,6 (T)		
Digital zoom	Stillbildsläge: 1,0X–3,0X		
Skärm			
Typ	WQVGA LCD		
Funktion	3,0" Bred hel pekskärmspanel		
Fokusering			
Typ	TTL autofokus (Multi AF, Centrerad AF, Ansiktsgenkänning AF, Ansiktsdetektering AF, Smart Touch AF, Entrycksfotografering)		
Område		Vidvinkel (W)	Tele (T)
	Normal	80 cm–oändlighet	80 cm–oändlighet
	Makro	10 cm–80 cm	50 cm–80 cm
	Automakro	10 cm–oändlighet	50 cm–oändlighet

Slutarhastighet

- Auto: 1/8–1/1 500 sek.
- Program: 1–1/1 500 sek.
- Natt: 8–1/1 500 sek.
- Fyrverkeri: 2 sek.

Exponering

Kontroll	Program AE
Mätning	Multi, Spot, Center-viktad
Kompensering	±2 EV (1/3 EV-steg)
ISO-ekivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Fotolampa

Läge	Av, Auto, Röda ögon, Utfyllnadsblix, Långsam synk, Röda ögon-reduktion
Område	<ul style="list-style-type: none"> • Vidvinkel: 0,4 m–3,6 m (ISO Auto) • Tele: 0,5 m–1,9 m (ISO Auto)
Laddningstid	Cirka 4 sek.

Skakreduktion

Digital bildstabilisering (DIS)

Effekt	
Fotograferingsläge	<ul style="list-style-type: none"> • Fotostilsväljare: Normal, Mjuk, Hård, Skog, Retro, Kall, Lugn, Klassisk, Negativ, Egen RGB • Smartfilter: Normal, Miniatur, Vinjett, Fisköga 1, Fisköga 2, Skiss, Avdimma • Bildjustering: Skärpa, Kontrast, Mättnad
Vitbalans	
Auto VB, Dagsljus, Moln, Lysrör H, Lysrör L, Glödlampa, Egen inställning	
Datumpåskrift	
Datum & tid, Datum, Av	
Fotografering	
Foton	<ul style="list-style-type: none"> • Lägen: Smart Auto (Porträtt, Nattporträtt, Motljusporträtt, Motljus, Landskap, Vit, Action (rörelse), Stativ, Nat, Makro, Makro text, Blå himmel, Solnedgångshimmel, Naturligt grön, Makroporträtt, Makro färg, fyrverkeri), Auto, Program, Motiv (Nat, Porträtt, Barn, Landskap, Text, Närbild, Solnedgång, Gyrning, Motljus, Fyrverkeri, Strand & snö, Bildguide, Skönhetsbild) • Tagningsläge: Enstaka, Serietagning, Rörelse, AEB • Timer: 10 sek, 2 sek, Dubbel, Rörelsetimer

Video	<ul style="list-style-type: none"> • Lägen: Smart scendetekning (Landskap, Blå himmel, Naturligt grön, Solnedgångshimmel, Video • Format: MP4 (H.264) (max. inspelningstid: 20 min.) • Storlek: 1280 X 720 HQ (30 BPS, 15 BPS), 1280 X 720 (30 BPS, 15 BPS), 640 X 480 (30 BPS, 15 BPS), 320 X 240 (60 BPS, 30 BPS, 15 BPS), 320 X 240 För delning (30 BPS) • Bilder per sek: 60 BPS, 30 BPS, 15 BPS • Effekt: Fotostilsväljare, Vitbalans, Smartfilter • Röst: Av, På, Tyst zoom • Videoredigering (inbyggd): Paus under inspelning, Klippa ut stillbild, Klippa videon
Uppspelning	
Typ	Enstaka bild, Minibilder, Multibildspel med musik och effekter, Videoklipp, Smart Album*
Redigera	* Smart Album-kategori: Typ, Datum, Färg, Vecka, Ansikte, Favorit Ändra upplösning, Roter, Smart beskärning, Fotostilsväljare, Bildjustering, Smartfilter, Specialeffekt, Beskär

Gränssnitt

Digital utgångsanslutning	USB 2.0
Ljudutgång	Mono (inbyggd högtalare), Mono (mikrofon)
Videoutgång	A/V: NTSC, PAL (valbart)
Anslutning för likström	20 stift, 4,2 V

Strömkälla

Uppladdningsbart batteri	Li-jonbatteri (BP-70A, 740 mAh)
--------------------------	---------------------------------

Strömkällan kan variera beroende på försäljningsland.

Mått (B x H x D)

92 x 55,4 x 18,5 mm

Vikt

108 g (utan batteri och minneskort)

Temperatur (användning)

0–40° C

Luftfuktighet (användning)

5–85 %

Programvara

Intelli-studio

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)



Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



PlanetFirst representerar Samsung Electronics engagemang för en hållbar utveckling och socialt ansvar genom miljömedveten affärsverksamhet och företagsledning.



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG ST80

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.

No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

EN 55022:2006

EN 301 489-1 v1.8.1:2008

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by
Regulation (EC) No 278/2009 for external power supplies

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

May 31, 2010

(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager

(Name and signature of authorized person)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance
with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/
EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive
(2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

A

ACB

I fotograferingsläge 55

ACB (autokontrastbalans) 55

AF-lampa 110

AF-ljud 108

Allshare 101

Ansiktsdetektering

Ansiktsdetektering 50

Ansiktsgigenkänning 52

Blinkdetektering 52

Leendebild 51

Självporträtt 51

Ansiktsljusstyrka 33

Använda

Ansiktsgigenkänning 52

Autoläge 25

B

Batteri

Laddning 117

Livslängd 116

Specifikationer 116

Beröra 21

Bilder per sek 36

Bildguide 34

Bildspel 72

Bländare 34

Blinkdetektering 52

D

Datum och tid 109

Digital bildstabilisering (DIS) 27

Digital zoom 26

Displayens ljusstyrka 109

Displaytyp 24

DPOF 80

Dra 21

E

Entrycksfotografering 49

E-post

Adress 95

Skicka foto 100

Exponering 54

F

Felmeddelanden 113

Fokusavstånd

Automakro 47

Makro 47

Fokusområde

Centrerad AF 49

Entrycksfotografering 49

Multi AF 49

Smart Touch AF 49

Formatera 109

Förstora 72

Fotograferingsläge

Auto 25

Motiv 32

Program 35

Smart Auto 31

Video 36

Fotokvalitet 42

Fotolampa

Auto 45

Av 45

Långsam synk. 46

Röda ögon 46

Röda ögon-reduktion 46

Utfyllnadsblix 46

Fotostilar

I fotograferingsläge 60

I uppspelningsläge 77

Funktionsbeskrivning 108

H

Halvvägs nedtryckning 7

I

Ikoner 20

Inställningar

Kamera 109

Ljud 108

Öppna 107

Skärmen 108

Intelli-studio 85

ISO-tal 46

J**Justera**

Kontrast

I fotograferingsläge 63

I uppspelningsläge 80

Ljusstyrka 80

Mättnad

I fotograferingsläge 63

I uppspelningsläge 80

Skärpa 62

K

Kameraskakningar 28

Klippa ut en bild 74

Koppla loss kameran 87

L

Läget Motiv 32

Läget Program 35

Läget Skönhetsbild 33

Läget Smart Auto 31

Läget Video 36

Långsam slutare 34

Leendebild 51

Ljuskälla (vitbalans) 57

M

Makro 47

Mätning

Center-viktad 56

Multi 56

Spot 56

Minneskort

Kapacitet 115

microSD 115

My Star

Ranking 68

Registrera ansikten 53

P

Påskrift 110

Pekkalibrering 19, 111

R

Radera filer 71

Redigera 76

Rengöring

Kamerahus 114

Objektiv 114

Skärmen 114

RGB-ton

I fotograferingsläge 60

I uppspelningsläge 78

Röda ögon

I fotograferingsläge 45

I uppspelningsläge 80

Rörelseidentifiering

I fotograferingsläge 23

I uppspelningsläge 66

Rörelsetimer 44**Röstmemo**

Spela in 39

Spela upp 74

Rotera 76

Rutnät 24, 108

S**Serietagning**

AEB (automatisk
alternativexponering) 59

Rörelse 59

Serietagning 59

Servicecenter 119

Självporträtt 51

Skönhetsfläckar 33

Skriva text 97

Skriva ut foton 89

Skydda filer 71

Slutarhastighet 34

Smart Album 69

Smart beskärning 77

Smart filter-effekt

- I fotograferingsläge 61
- I uppspelningsläge 78

Smart scendetektering 37

Smart Touch AF 48

Snabbvy 109

Specialeffekter

- Elegant 79
- Färgfilter 79
- Lägga till brus 79

Spela in

- Röstmemo 39
- Video 36

Stänga av kameraljud

- Video 36

Startbild 108

T

Timer 43

U

Underhåll 114

Upplösning

- Foto 41
- Video 42

Uppspelningsknapp 18

Uppspelningsläge 65

Utskriftsordning 80

V

Video

- Spela in 36
- Spela upp 73

Video-Ut 111

Visa filer

- Bildspel 72
- På TV 82
- Smart Album 69
- Som minibilder 70

Vitbalans 57

Volym 108

Webbplats

- Ladda upp foto 99
- Öppna 98

WLAN 92

Z

Zooma 26

Å

Återställ 109

Ä

Ändra storlek 76

Ö

Överföra filer

- För Mac 88
- För Windows 83



Information om service och andra frågor finns i
garantiinformationen som medföljer kameran eller på
webbplatsen <http://www.samsungimaging.com/> eller
<http://www.samsung.com/>

CE0678!